






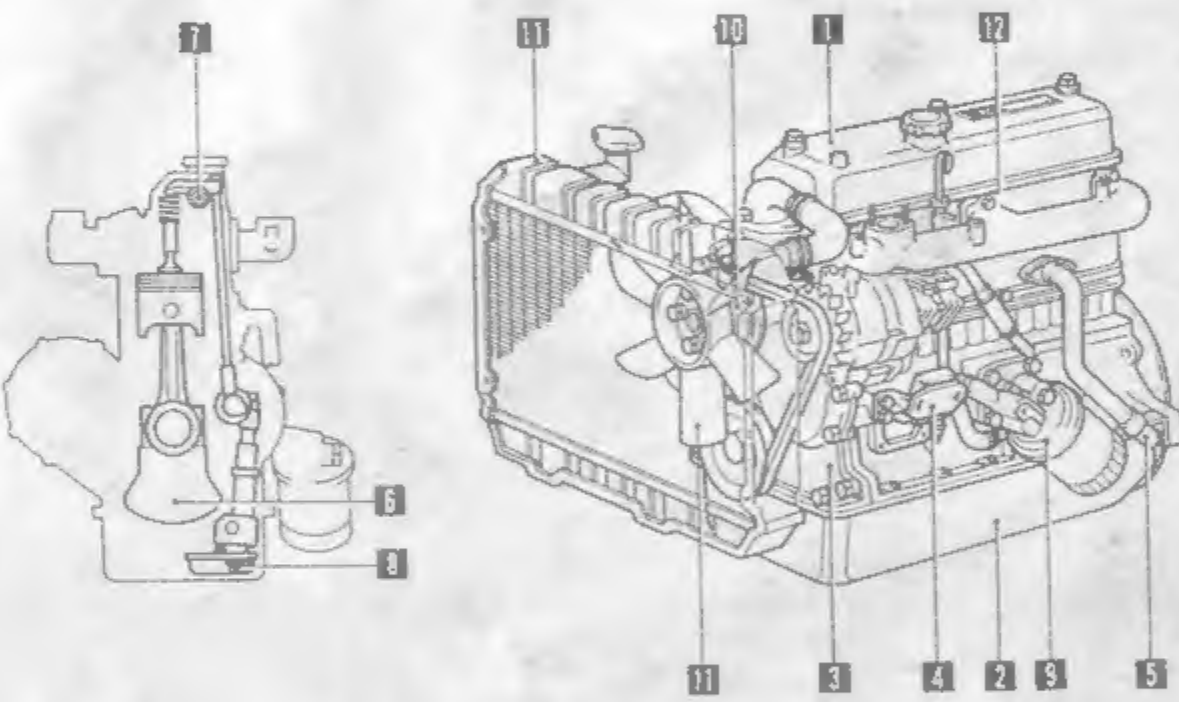


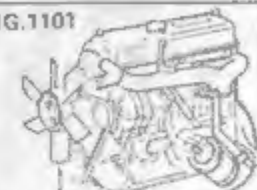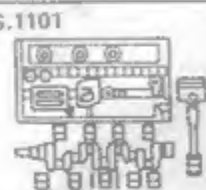


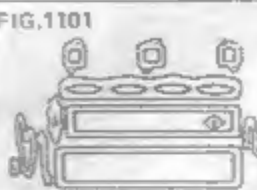

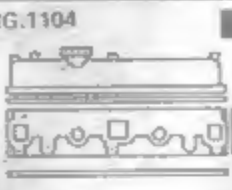


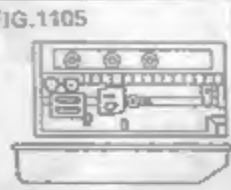

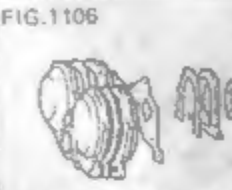

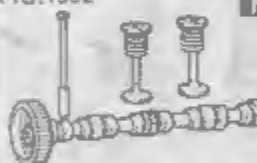

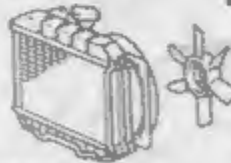


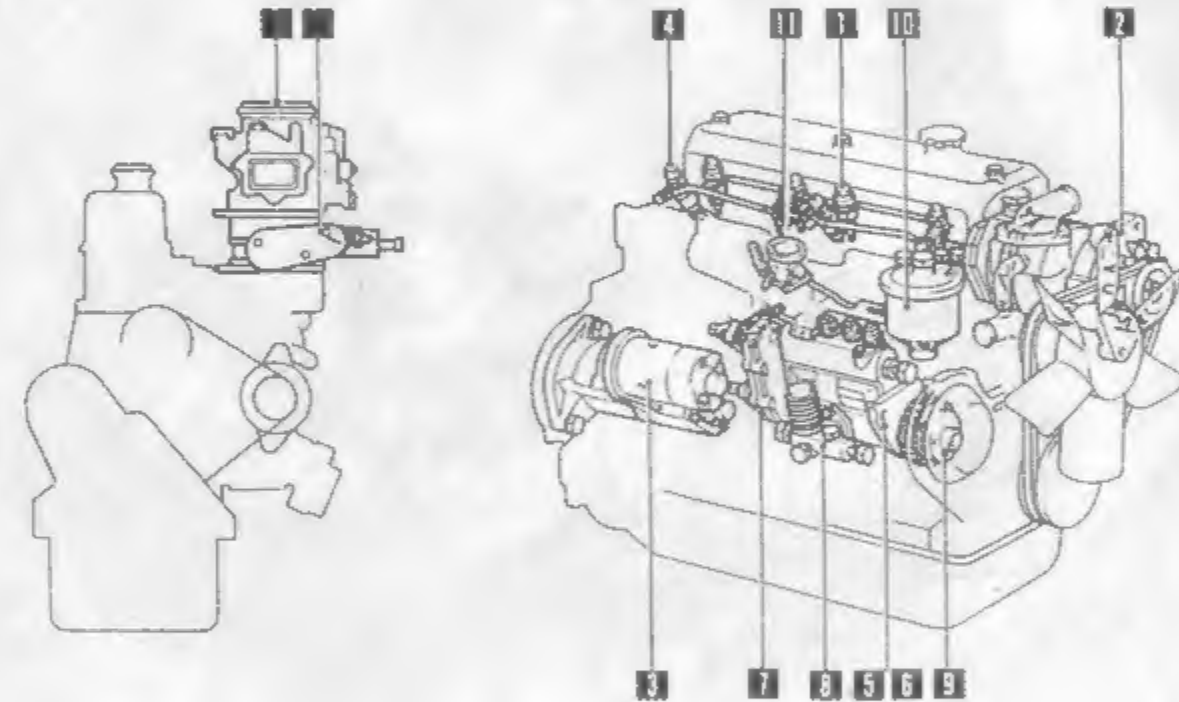






## FIG. INDEX

## 絵目次

FIG.1101  エンジン アセンブリ Engine Assembly	FIG.1101  ショート ブロック アセンブリ Short Block Assembly	FIG.1101  オーバーホール ガasket キット Overhaul Gasket kit	FIG.1104  シリンダーヘッド Cylinder Head	FIG.1105  シリンダーブロック Cylinder Block	FIG.1106  ギアカバーとエンドプレート Gear Cover & End Plate	FIG.1107  ピストンマウント Piston Mounting
<p>エンジン グループ ENGINE GROUP (1/2)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>						
					FIG.1201  ベンチレーションホース Ventilation Hose	FIG.1301  クランクシャフトとピストン Crankshaft & Piston
					FIG.1302  カムシャフトとバルブ Camshaft & Valve	FIG.1501  オイルポンプ Oil Pump
	FIG.1703  エアクリナー Air Cleaner	FIG.1702  エキゾーストパイプ Exhaust Pipe	FIG.1701  マニホールド Manifold	FIG.1603  ラジエーターとファン Radiator & Fan	FIG.1601  ウォーターポンプ Water Pump	FIG.1502  オイルフィルター Oil Filter








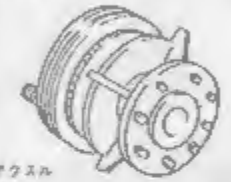
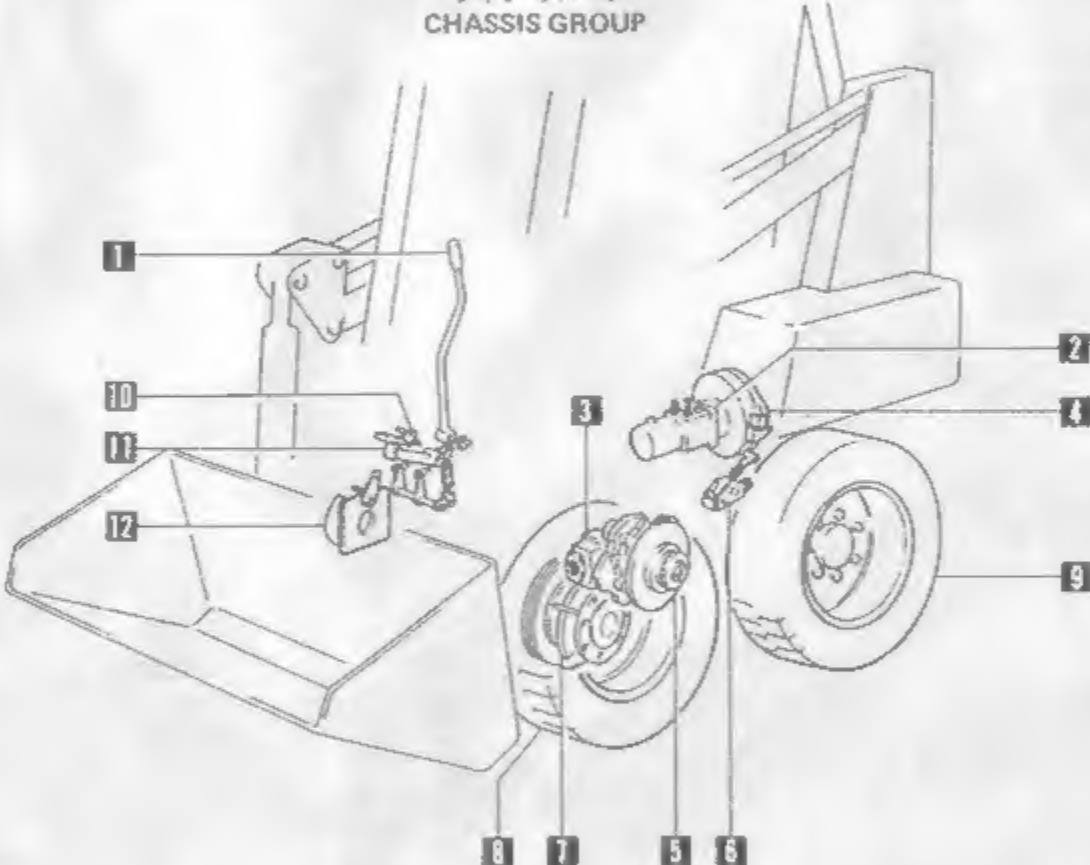






## FIG. INDEX

## 絵目次

FIG.1901  イグニッション コイル & コード Ignition Coil & Cord	FIG.1903  オルタネーター Alternator	FIG.1904  スターター Starter	FIG.2201  インジェクション ノズル Injection Nozzle	FIG.2202  インジェクション ポンプ アセンブリ Injection Pump Assembly	FIG.2203  インジェクション ポンプ ボデー Injection Pump Body	FIG.2204  ニューマチック ガバナー Pneumatic Governor
エンジン、フューエル グループ ENGINE, FUEL GROUP (2/2) 						FIG.2206  フューエル フィード ポンプ Fuel Feed Pump
						FIG.2207  オートマチック タイマ Automatic Timer
						FIG.2302  フューエル フィルター Fuel Filter
						FIG.2303  フューエル タンク Fuel Tank
						FIG.2606  ベンチュリ Venturi
						FIG.2601  アクセラレーター リンク Accelerator Link








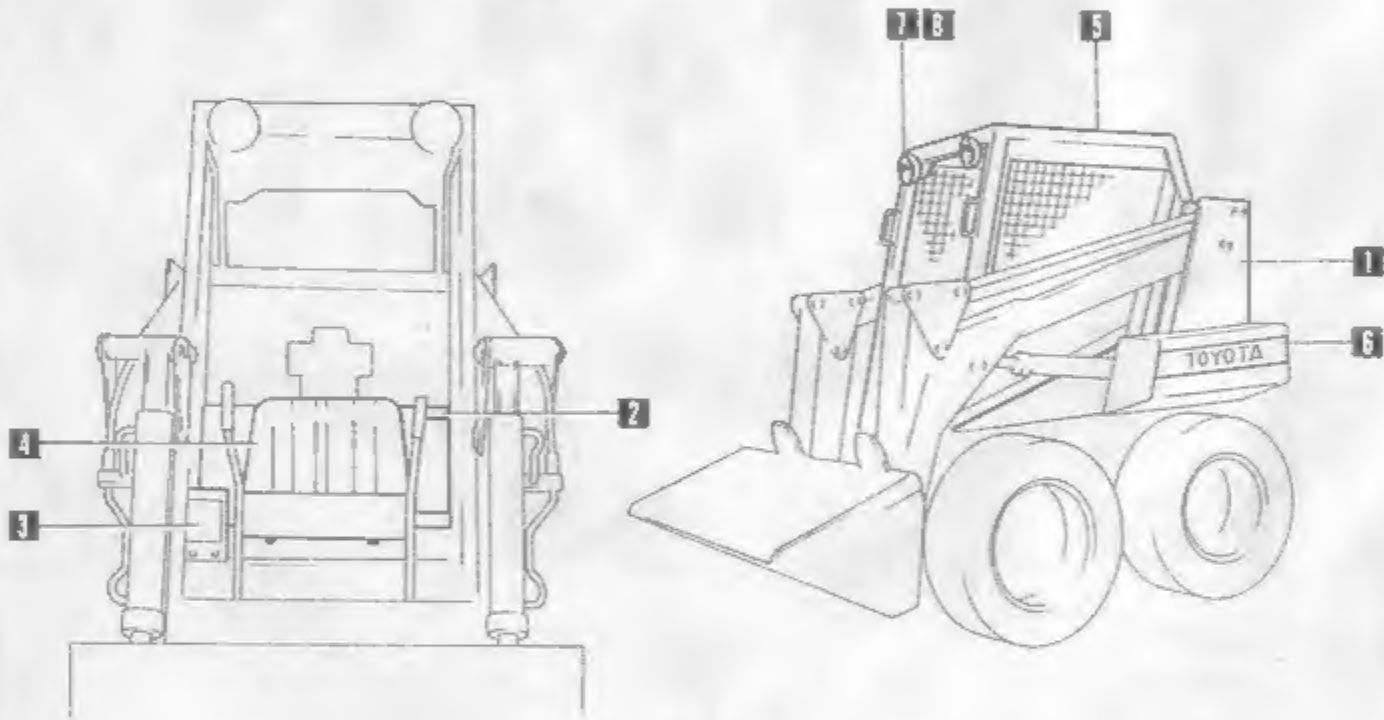






## FIG. INDEX

## 絵目次

FIG. 3311  ステアリング レバー Steering Lever	FIG. 3801  ハイドロスタティック ポンプ Hydrostatic Pump	FIG. 3802  ハイドロスタティック モータ Hydrostatic Motor	FIG. 3803  ハイドロスタティック マウンティング Hydrostatic Mounting	FIG. 3804  ドライブ ユニット Drive Unit	FIG. 3805  ハイドロスタティック パイピング Hydrostatic Piping	FIG. 4105  テンショナー ト サービス ホール カバー Tensioner & Service Hole Cover
シャシ グループ CHASSIS GROUP						FIG. 4221  アクスル Axle
						FIG. 4401  フロント ホイール ト タイヤ Front Wheel & Tire
						FIG. 4403  リヤ ホイール ト タイヤ Rear Wheel & Tire
						FIG. 4421  クローラ Crawler
						FIG. 4717  ブレーキ Brake
						FIG. 4701  ブレーキ ペダル Brake Pedal
						FIG. 4601  パーキング ブレーキ Parking Brake

## FIG. INDEX

## 絵目次

FIG. 5101  フレームトウエイト Frame & Weight	FIG. 5201  フードトヒンジ Hood & Hinge	FIG. 5301  インストルメントパネル Instrument Panel	FIG. 5308  ドライバーシート Drive Seat	FIG. 5401  ヘッドガードトアクセサリー Headguard & Accessory	FIG. 5405  インジケータープレート Indicator Plate	FIG. 5502  キャンバス キャビネット フロント ガラス Canvas Cabin & Front Glass	
<p>ボディー エレクトリカル グループ BODY, ELECTRICAL GROUP</p> 							FIG. 5601  ワイヤリングト クランプ Wiring & Clamp
							FIG. 5611  ランプ Lamp
							FIG. 5612  ランプ ブラケット Lamp Bracket
							FIG. 5701  メーター ト スイッチ Meter & Switch
					FIG. 5802  ヒーター Heater	FIG. 5801  ワイパー モーター ト ブレード Wiper Motor & Blade	



## FIG. INDEX

## 絵目次








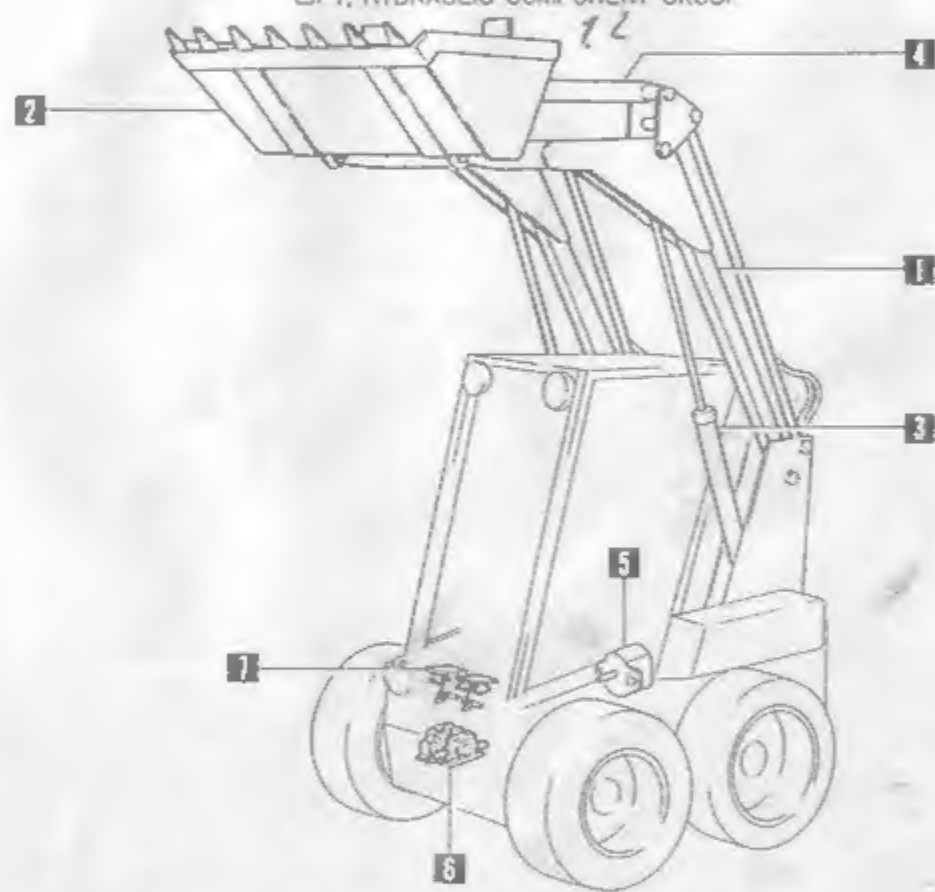

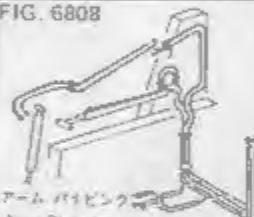
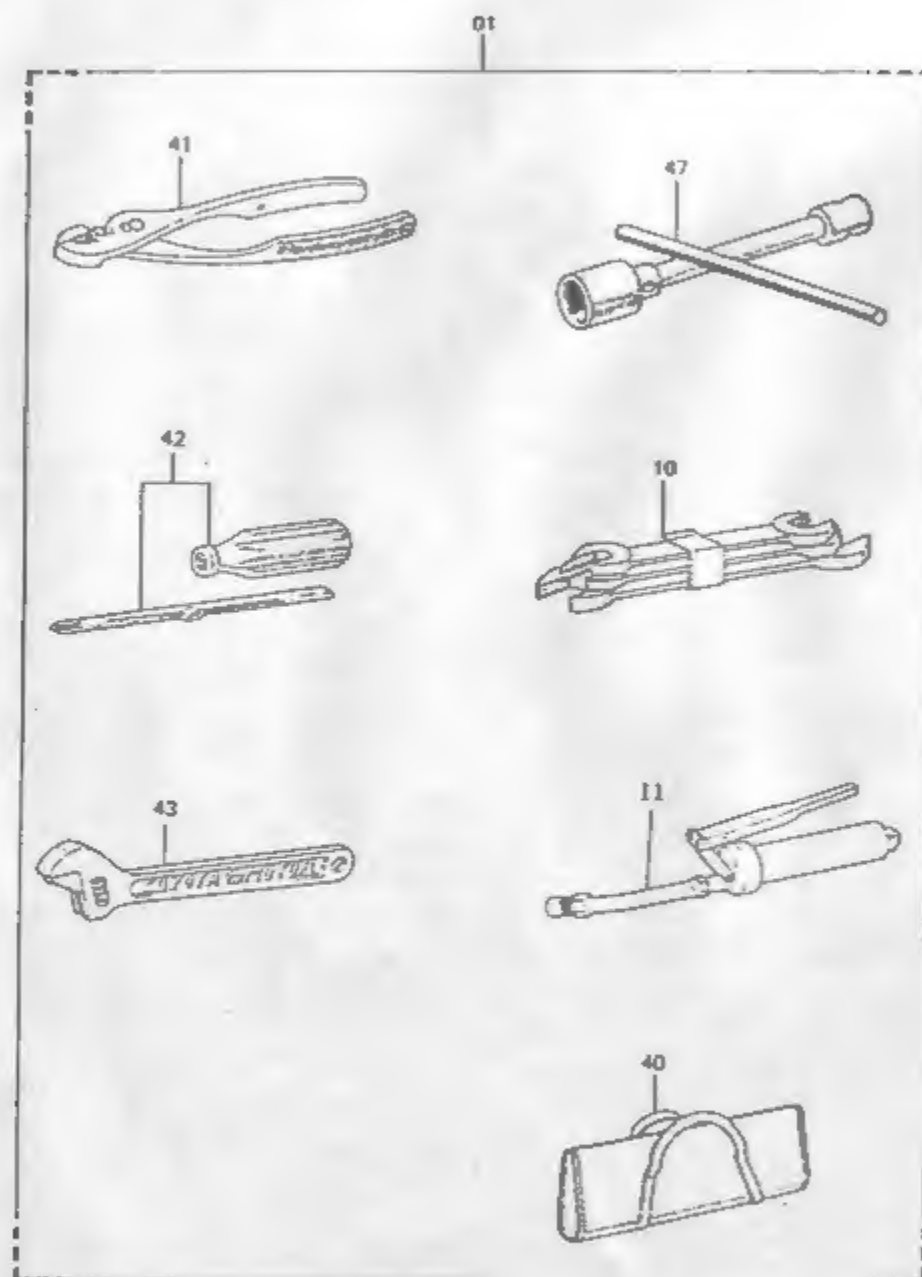
FIG. 6111	1	FIG. 6112	2	FIG. 6515	3	FIG. 6516	4	FIG. 6701	5	FIG. 6705	6	FIG. 6710	7
													
リフト アーム & リンク Lift Arm & Link		バケット Bucket		リフト シリンダー Lift Cylinder		ダンプ シリンダー Dump Cylinder		オイル ポンプ Oil Pump		オイル コントロール バルブ Oil Control Valve		オイル コントロール バルブ リンク Oil Control Valve Link	
<div>リフト、ハイドロリック コンポーネント グループ LIFT, HYDRAULIC COMPONENT GROUP</div> 													
												FIG. 6807	
													
												ボディ パイピング Body Piping	
												FIG. 6808	
													
												アーム パイピング Arm Piping	

FIG.0901 STANDARD TOOL




0901-011

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
0901-01	09101-67501	TOOL SET, STANDARD	1
0901-10	09140-00013	SPANNER SET	1
0901-11	09170-00040	PUMP ASSY, GREASE	1
0901-40	09120-67031	BAG, TOOL	1
0901-41	09130-00020	PRIERS	1
0901-42	09135-00010	DRIVER, SCREW	1
0901-43	09145-00030	WRENCH, MONKEY	1
0901-47	09150-00061	WRENCH, HUB NUT BOX	1


FIG.1101 ENGINE ASSY

00

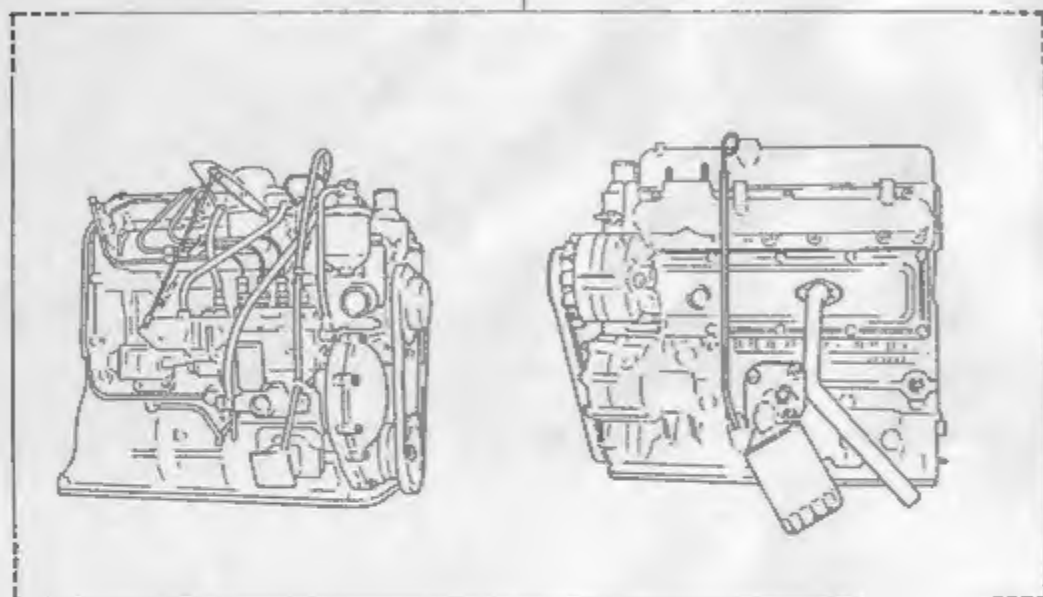


1101-001


02

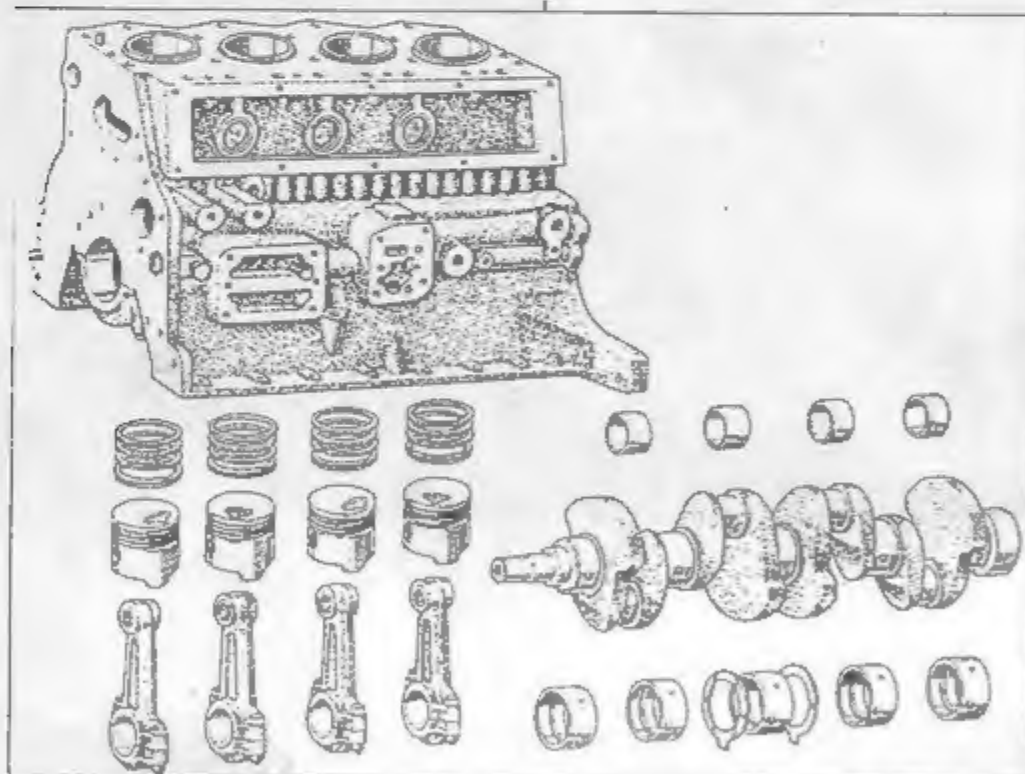1101-006  
9G602-841

00K

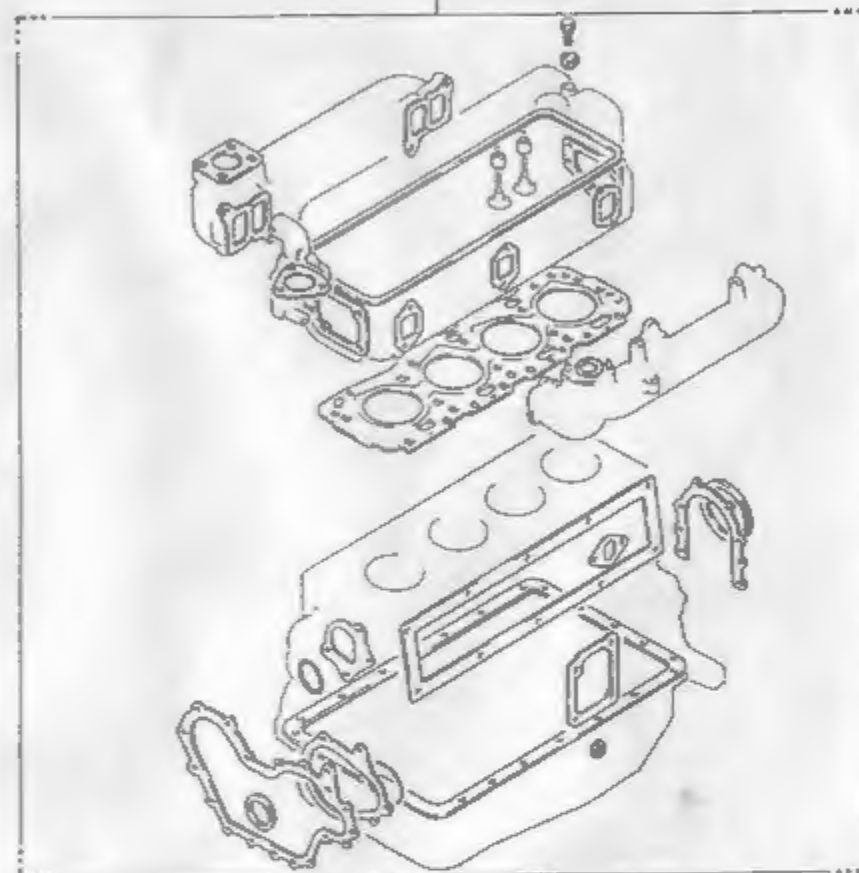


00L

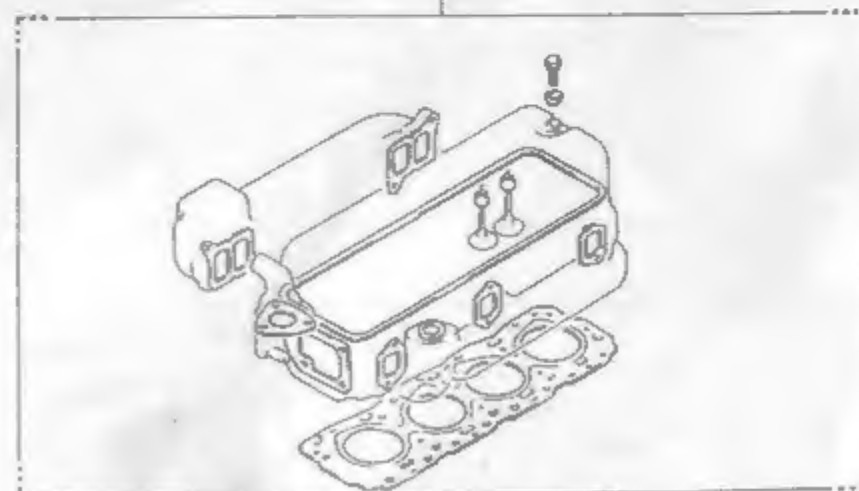

1101-009

FIG.1104 CYLINDER HEAD

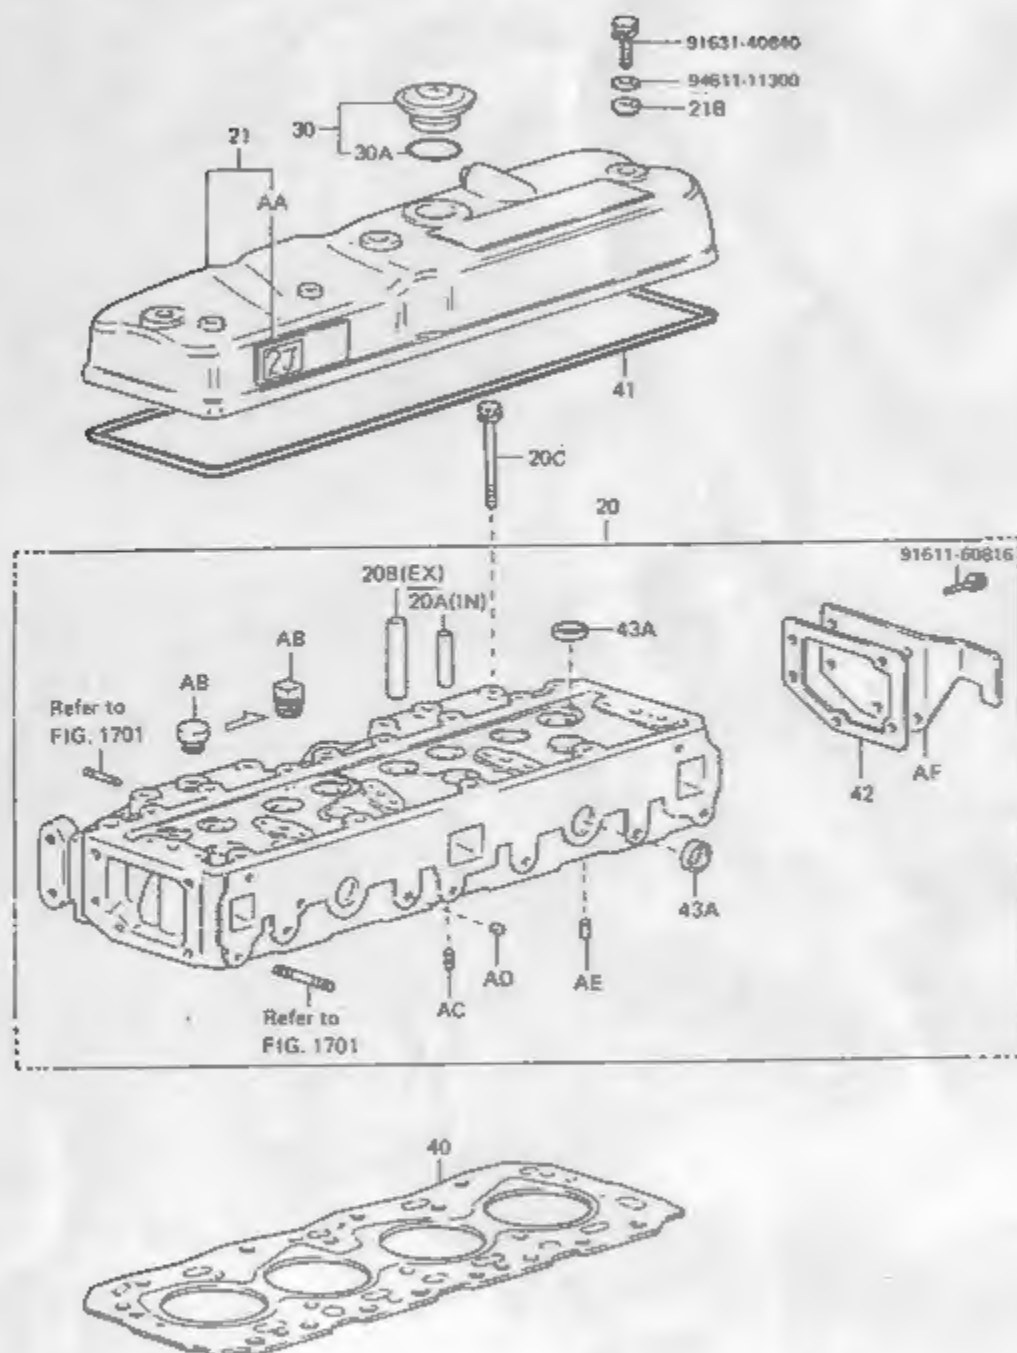

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1104-20	11110-20560-71	HEAD SUB-ASSY, CYLINDER	1
1104-20A	11122-46010	BUSH, VALVE GUIDE INTAKE	4
1104-20B	11126-46010	BUSH, VALVE GUIDE EXHAUST	4
1104-20C	90910-02049	BOLT (FOR CYLINDER HEAD SET)	18
1104-21	11201-22061-71	COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD	1
1104-21B	90210-08007	WASHER, SEAL (FOR CYLINDER HEA	3
1104-30	12180-70010	CAP SUB-ASSY, OIL FILLER	1
1104-30A	90430-37140	GASKET (FOR OIL FILLER CAP)	1
1104-40	11115-48025	GASKET, CYLINDER HEAD	1
1104-41	11213-48011	GASKET, CYLINDER HEAD COVER	1
1104-42	11182-48010	GASKET, CYLINDER HEAD REAR PLA	1
1104-43A	96411-43000	PLUG, TIGHT, NO.1	9
1104-AA	11293-48031	PLATE, CAUTION	1
1104-AB	90345-54005	PLUG, W/HEAD TAPER SCREW	1
1104-AC	11144-46012	DEFLECTOR, NO.1	1
1104-AD	90334-09021	PLUG, STRAIGHT	1
1104-AE	90440-15141	TUBE	4
1104-AF	11181-96101	PLATE, HEAD REAR	1


1104-009

9G602-841



PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1101-00	11020-9R407-71	ENGINE ASSY	1
1101-00K	04111-96111	GASKET KIT, ENGINE O/H	1
1101-00L	04112-48013	GASKET KIT, ENGINE VALVE GRIND	1
1101-02	11400-48017	BLOCK ASSY, SHORT	1



FIG.1106 TIMING GEAR COVER &amp; END PLATE

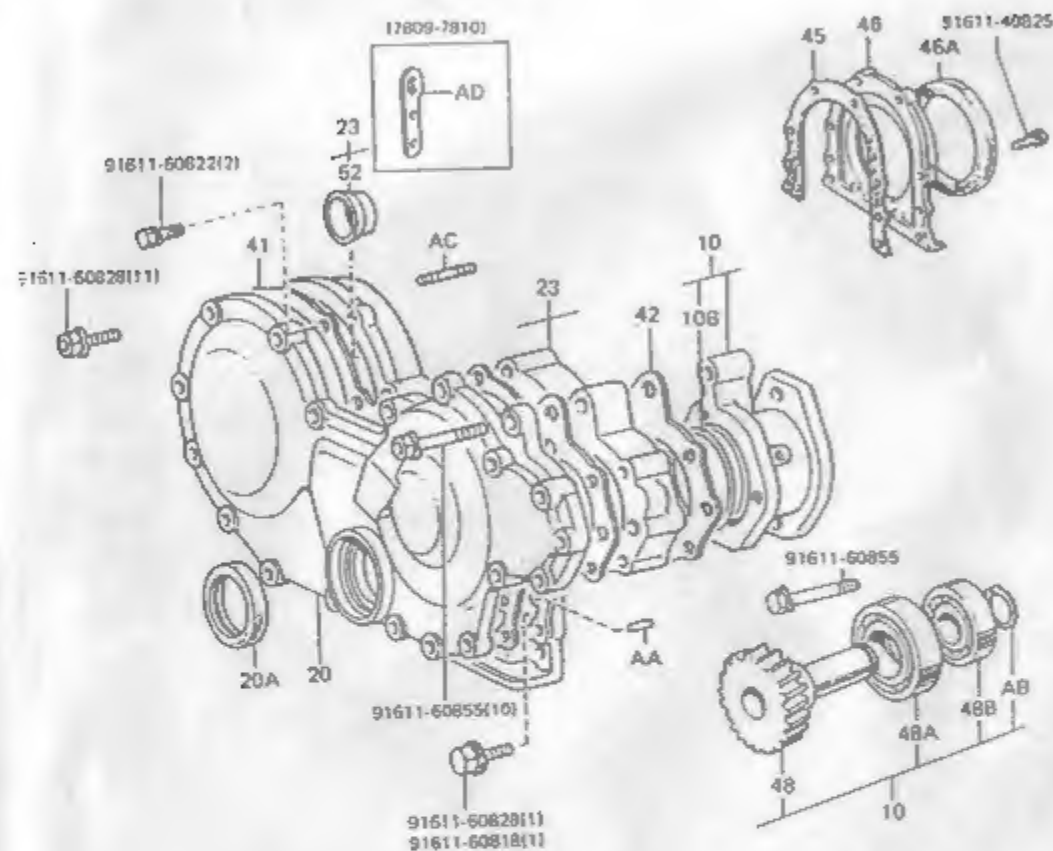

1106-016

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1106-10	11300-96102	FLANGE ASSY, HYDRAULIC PUMP	1
1106-10B	90301-84201	RING, O, HYDRAULIC PUMP FLANGE	1
1106-20	11322-96602	COVER SUB-ASSY, TIMING GEAR (O	1
1106-20A	90311-50049	SEAL, OIL (FOR TIMING GEAR COV	1
1106-23	11301-22060-71	CASE SUB-ASSY, TIMING GEAR	1
1106-41	11328-96601	GASKET, TIMING GEAR (OR CHAIN)	1
1106-42	11312-48011	GASKET, FRONT END PLATE	1
1106-45	11383-47010	GASKET, REAR OIL SEAL RETAINER	1
1106-46	11381-68010	RETAINER, REAR OIL SEAL	1
1106-46A	90311-95001	SEAL, ENGINE REAR OIL	1
1106-48	13613-96101	GEAR, PUMP DRIVE	1
1106-48A	97103-06008	BEARING, PUMP DRIVE GEAR, NO.1	1
1106-48B	97103-06006	BEARING, PUMP DRIVE GEAR, NO.2	1
1106-52	11345-48010	BUSH (FOR INJECTION PUMP GEAR)	1
1106-AA	90250-08120	PIN, STRAIGHT	2
1106-AB	96150-03000	RING, SHAFT SNAP	1
1106-AC	90116-10134	BOLT, STUD	3

FIG. 1107 MOUNTING

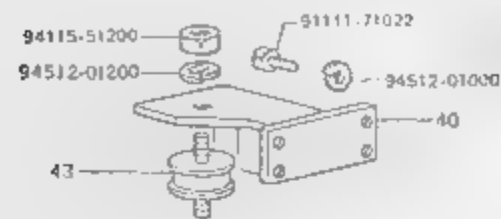

RADIATOR


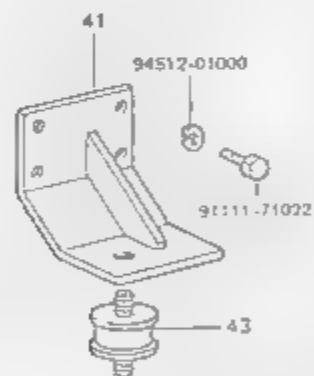


FIG. 075

96602-841

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1107-40	12302-41810-71	BRACKET, ENGINE MOUNTING, FR, (FOR LH )	1
1107-41	12311-96101	BRACKET, ENGINE MOUNTING, FR, (FOR RH )	1
1107-43	12371-40101-71	INSULATOR, ENGINE MOUNTING, FR	2
1107-AA	90201-12080-71	WASHER, PLATE	2


FIG.1201 VENTILATION HOSE

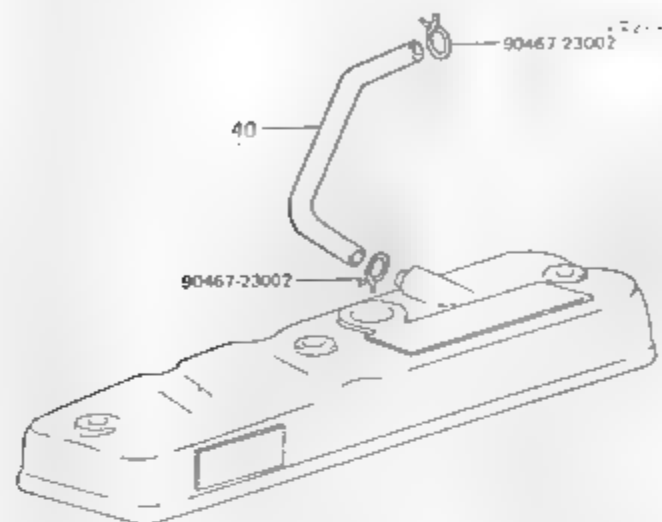

1201-010

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1201-40	12261-40400-71	HOSE, VENTILATION, NO.1	1

FIG.1301 CRANKSHAFT &amp; PISTON

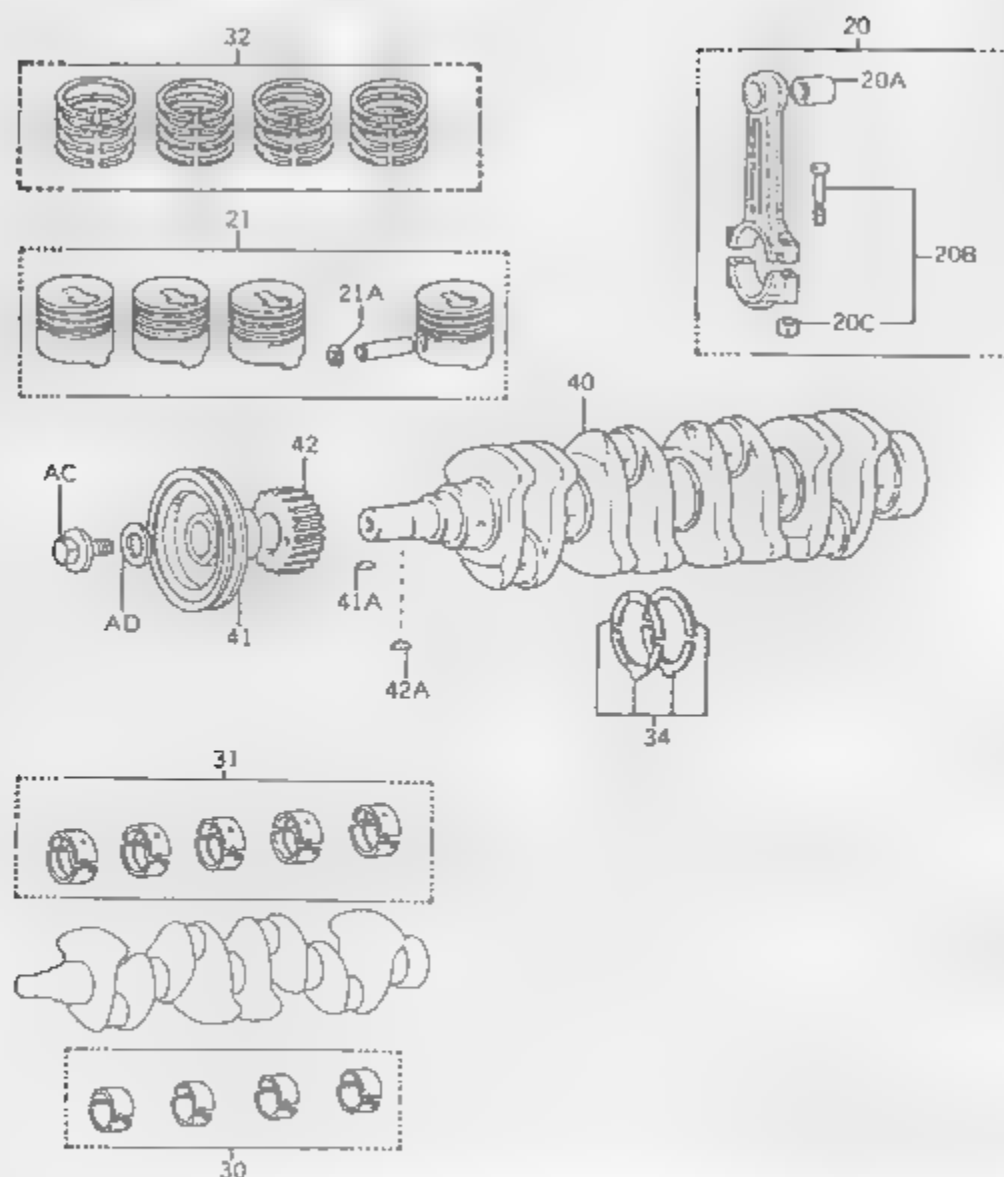

1301-030


96602-841

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1301-20	13201-48010	ROD SUB-ASSY, CONNECTING	4
1301-20A	90999-73083	BUSH, CONNECTING ROD	4
1301-20B	13265-49035	BOLT, CONNECTING ROD	8
1301-20C	90170-11112	NUT, HEXAGON (FOR CONNECTING R	2
1301-21	13085-22060-71	PISTON SUB-ASSY, W/PIN (O/S 1.00 )	1
1301-21A	13081-22060-71	PISTON SUB-ASSY, W/PIN (STD )	1
1301-21A	90521-31068	RING, HOLE SNAP (FOR PISTON PI	8
1301-30	13202-48010	BEARING SET, CONNECTING ROD (STD )	1
1301-30	13203-48010	BEARING SET, CONNECTING ROD (U/S 0.05 )	1
1301-30	13204-48010	BEARING SET, CONNECTING ROD (U/S 0.25 )	1
1301-30	13205-48010	BEARING SET, CONNECTING ROD (U/S 0.50 )	1
1301-30	13206-48010	BEARING SET, CONNECTING ROD (U/S 0.75 )	1
1301-30	13207-48010	BEARING SET, CONNECTING ROD (U/S 1.00 )	1
1301-31	11702-48012	BEARING SET, CRANKSHAFT (STD )	1
1301-31	11703-48012	BEARING SET, CRANKSHAFT (U/S 0.05 )	1
1301-31	11704-48012	BEARING SET, CRANKSHAFT (U/S 0.25 )	1
1301-31	11705-48012	BEARING SET, CRANKSHAFT (U/S 0.50 )	1
1301-31	11706-48012	BEARING SET, CRANKSHAFT (U/S 0.75 )	1
1301-31	11707-48012	BEARING SET, CRANKSHAFT (U/S 1.00 )	1
1301-32	13015-48021	RING SET, PISTON (O/S 1.00 )	1
1301-32	13011-48021	RING SET, PISTON (STD )	1
1301-34	11012-46020	WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST (O/S 0.125 )	1
1301-34	11013-46020	WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST (O/S 0.25 )	1
1301-34	11011-46020	WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST (STD )	1
1301-40	13411-96100	CRANKCHAFT	1
1301-41	13471-48020	PULLEY, CRANKSHAFT	1
1301-41A	90280-05010	KEY, CRANKSHAFT (FOR PULLEY SE	1



PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1301-42	13521-96101	GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT T	1
1301-42A	90280-05010	KEY, CRANKSHAFT (FOR TIMING GE	1
1301-AC	90105-16020	BOLT	1
1301-AD	90209-32037	WASHER, PLATE	1

FIG.1302 CAMSHAFT &amp; VALVE

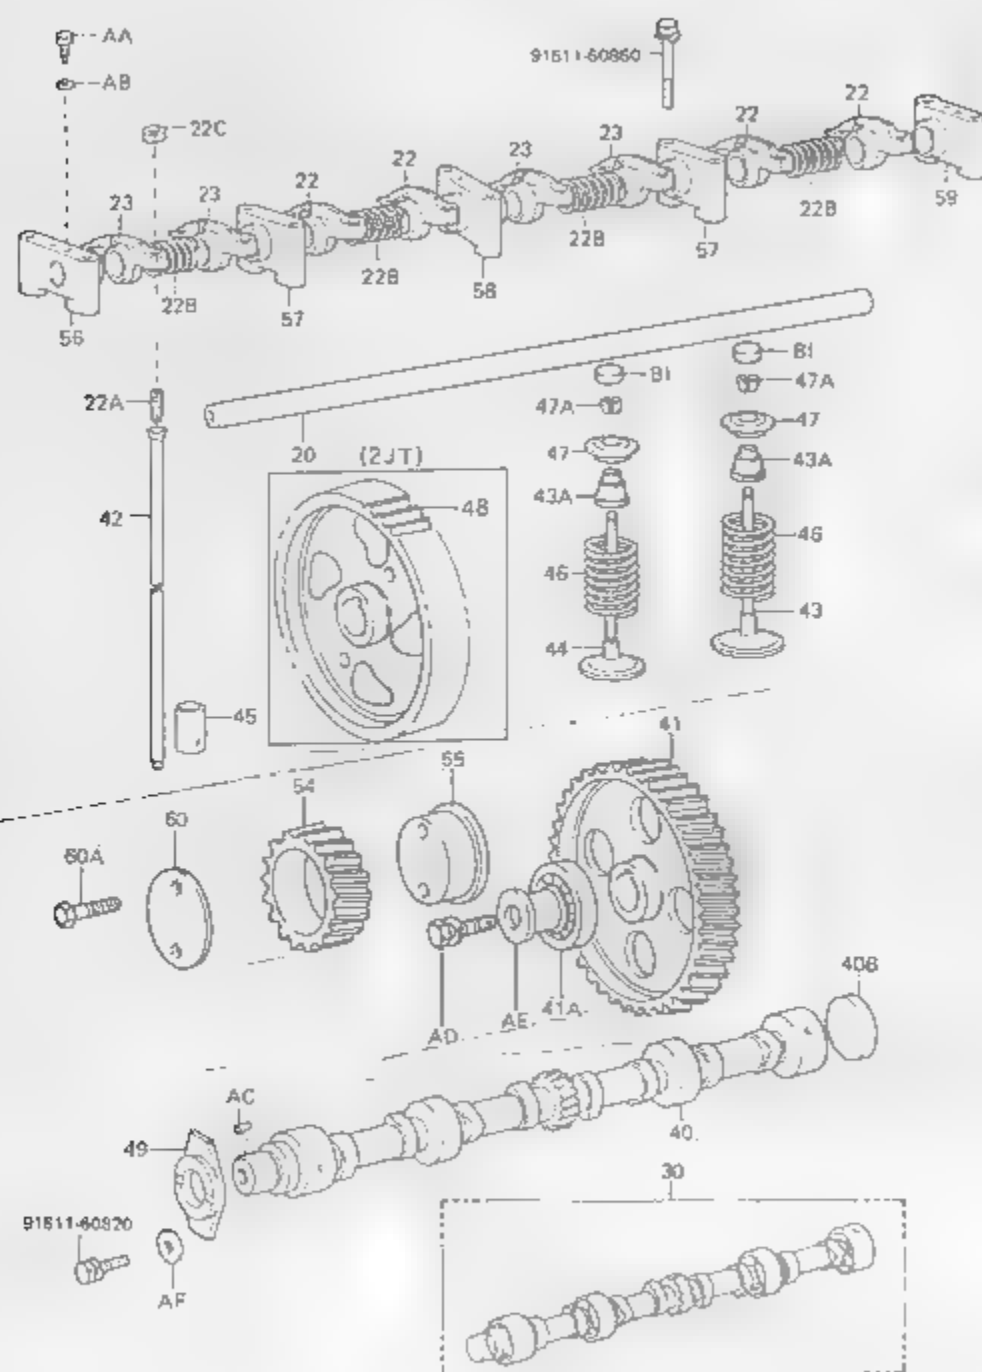


1302 001A

9G602-841

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1302-20	13901-48010	SHAFT SUB-ASSY, VALVE ROCKER,	1
1302-22	13811-68010	ARM SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO	4
1302-22A	90913-05007	SCREW, VALVE ADJUSTING	8
1302-22B	90501-16163	SPRING, COMPRESSION (FOR ROCKE	4
1302-22C	90170-10074	NUT, ADJUSTING SCREW HEXAGON	8
1302-23	13812-48011	ARM SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO	4
1302-30	11802-48010	BEARING SET, CAMSHAFT (STD)	1
	11803-48010	BEARING SET, CAMSHAFT (U/S 0.125)	1
	11804-48010	BEARING SET, CAMSHAFT (U/S 0.25)	1
1302-40	13511-48011	CAMSHAFT	1
1302-40B	90331-51032	PLUG, EXPANSION (FOR CAMSHAFT)	1
1302-41	13523-96602	GEAR OR SPROCKET, CAMSHAFT TIM	1
1302-41A	97540-00208	BEARING, CAMSHAFT TIMING GEAR	1
1302-42	13781-68010	ROD, VALVE PUSH	■
1302-43	13711-48010	VALVE, INTAKE	4
1302-43A	90913-02044	SEAL OR RING, O (FOR VALVE STE	8
1302-44	13715-48010	VALVE, EXHAUST	4
1302-45	13755-47011	LIFTER, VALVE (O/S 0.05)	■
	13751-47011	LIFTER, VALVE (STD)	8
1302-46	90501-45228	SPRING, VALVE COMPRESSION	8
1302-47	13741-46010	RETAINER, VALVE SPRING	■
1302-47A	90913-03018	LOCK, VALVE SPRING RETAINER	16
1302-49	13571-46010	PLATE, CAMSHAFT THRUST	1
1302-54	13525-46010	GEAR, IDLE (FOR CAMSHAFT)	1
1302-55	13581-48011	SHAFT, IDLE GEAR (FOR CAMSHAFT	1
1302-56	13951-48021	SUPPORT, VALVE ROCKER, NO.1	1
1302-57	13952-48021	SUPPORT, VALVE ROCKER, NO.2	2

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1302-58	13953-48011	SUPPORT, VALVE ROCKER, NO.3	1
1302-59	13954-48011	SUPPORT, VALVE ROCKER, NO.4	1
1302-60	13572-48011	PLATE, IDLE GEAR THRUST (FOR #	1
1302-60A	91611-61045	BOLT (FOR IDLE GEAR THRUST PLA	2
1302-AA	90109-06014	SCREW	2
1302-AB	94512-00600	WASHER, SPRING	2
1302-AC	90280-05010	KEY	1
1302-AD	90105-10025	BOLT, W/WASHER	1
1302-AE	13583-96602	COLLAR	1
1302-AF	90201-08131	WASHER, PLATE	2
1302-BI	13716-96601	CAP, VALVE STEM	1

FIG.1501 OIL PUMP

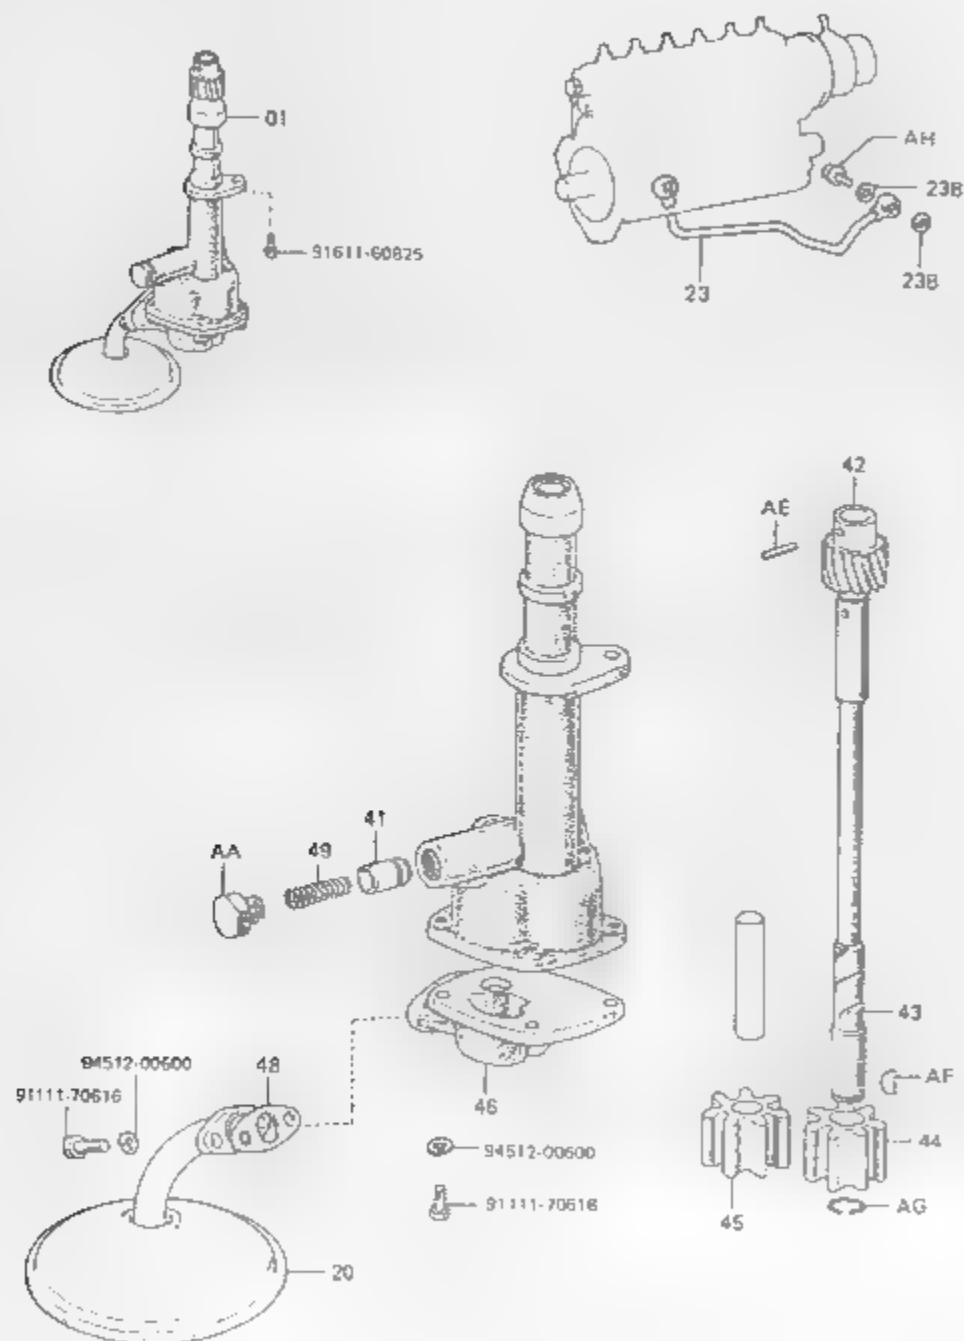


PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1501-01	15100-48021	PUMP ASSY, OIL	1
1501-20	15104-47020	STRAINER SUB-ASSY, OIL	1
1501-23	15707-48010	PIPE SUB-ASSY, INJECTION PUMP	1
1501-23B	90430-10035	GASKET (FOR INJECTION PUMP INL	2
1501-41	15131-24010	VALVE, OIL PUMP RELIEF	1
1501-42	15163-39410	GEAR, OIL PUMP DRIVE SHAFT	1
1501-43	15125-46011	SHAFT, OIL PUMP	1
1501-44	15121-46011	GEAR, OIL PUMP DRIVE	1
1501-45	15122-60010	GEAR, OIL PUMP DRIVEN	1
1501-46	15115-48020	COVER, OIL PUMP	1
1501-49	15132-46010	SPRING, OIL PUMP RELIEF VALVE	1
1501-AA	15133-24010	PLUG, OIL PUMP RELIEF VALVE	1
1501-AE	90250-05089	PIN, STRAIGHT	1
1501-AF	90280-03009	KEY, OIL PUMP DRIVEN SHAFT	1
1501-AG	15114-46011	RING, SHAFT SNAP	1
1501-AH	90401-10006	UNION	1

1501-008A

9G602-841

FIG.1502 OIL FILTER

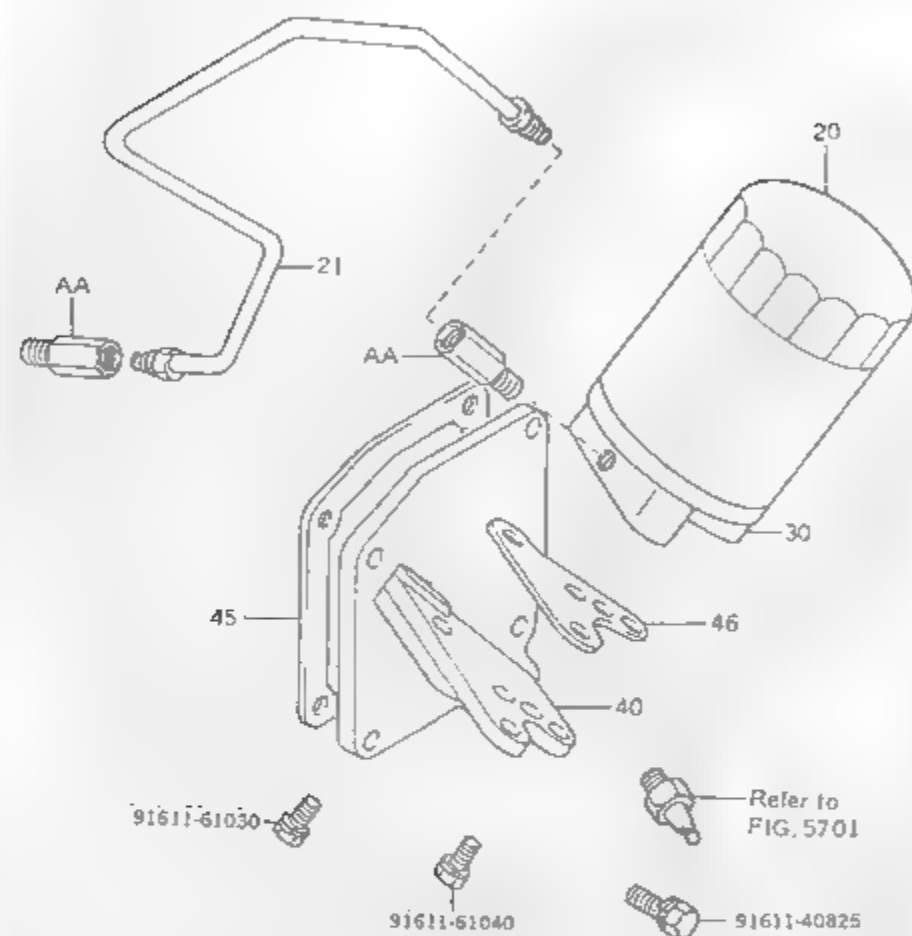

## PART NAME

CODE

PART NUMBER

PART NAME

QTY

1502-20

15601-96101

ELEMENT SUB-ASSY, OIL FILTER

1

1502-21

15604-41800-71

PIPE SUB-ASSY, OIL

1

1502-30

15612-41800-71

CAP, OIL FILTER

1

1502-40

15611-41800-71

BRACKET, OIL FILTER

1

1502-45

15691-48021

GASKET, OIL FILTER

1

1502-46

15613-41800-71

GASKET, OIL FILTER

1

1502-AA


90404-10023

UNION

2




FIG.1601 WATER PUMP

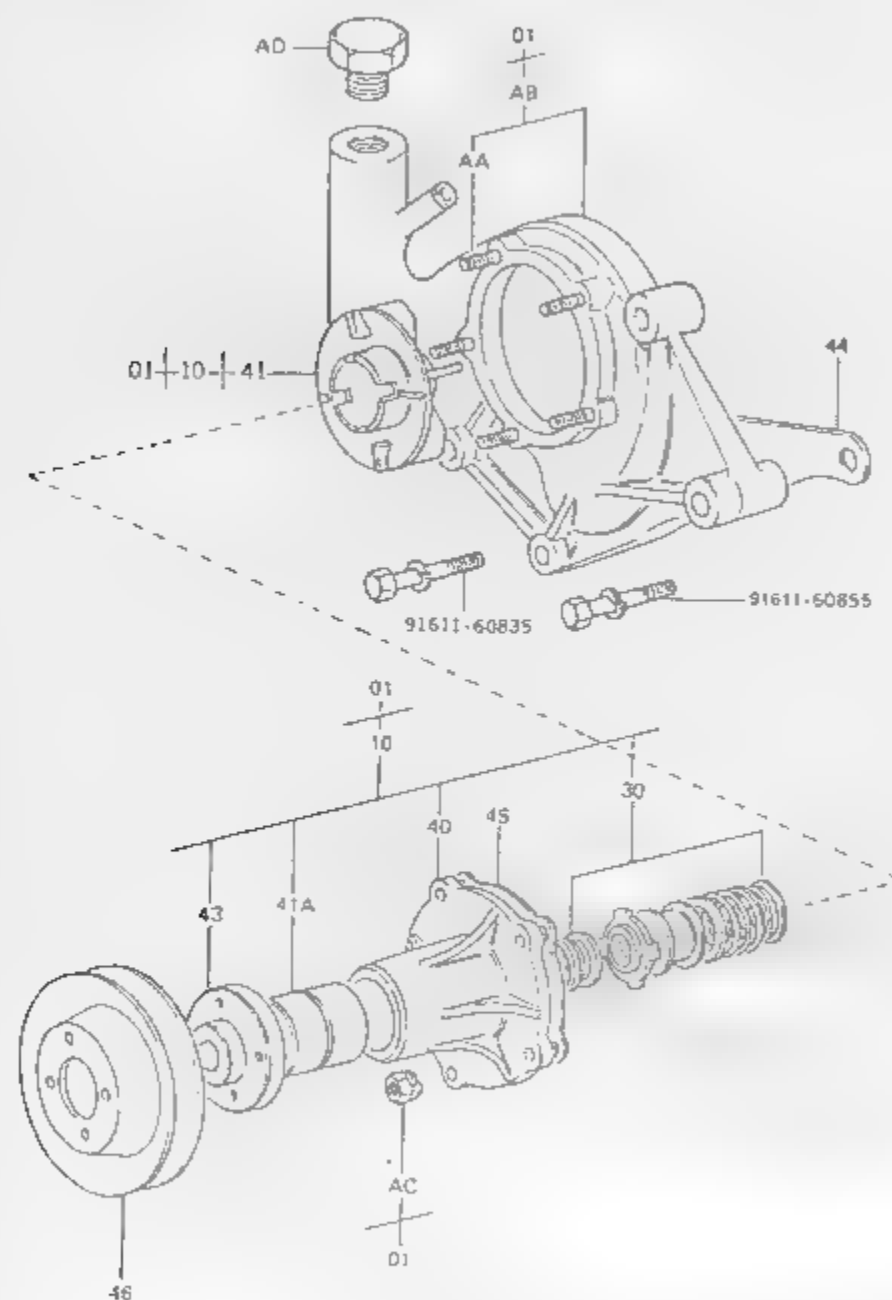

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1601-01	16100-10941-71	PUMP ASSY, WATER	1
1601-10	16120-10940-71	COVER ASSY, WATER PUMP	1
1601-30	16104-41111	SEAL SET, WATER PUMP	1
1601-40	16115-96101	COVER, WATER PUMP	1
1601-41	16131-96102	ROTOR, WATER PUMP	1
1601-41A	90369-30028	BEARING, WATER PUMP, NO.1	1
	90369-30030	BEARING, WATER PUMP, NO.1	1
1601-43	16171-47010	SEAT, WATER PUMP PULLEY	1
1601-44	16271-96101	GASKET, WATER PUMP	1
1601-45	16124-22060-71	GASKET, WATER PUMP COVER	1
1601-46	16371-46011	PULLEY, FAN	1
1601-AA	16193-20010	BOLT, STUD	6
1601-AB	16101-10941-71	BODY SUB-ASSY, WATER PUMP	1
1601-AC	90179-06070	NUT	6
1601-AD	90345-54021	PLUG, W/HEAD TAPER SCREW	1


FIG.1603 RADIATOR &amp; WATER OUTLET

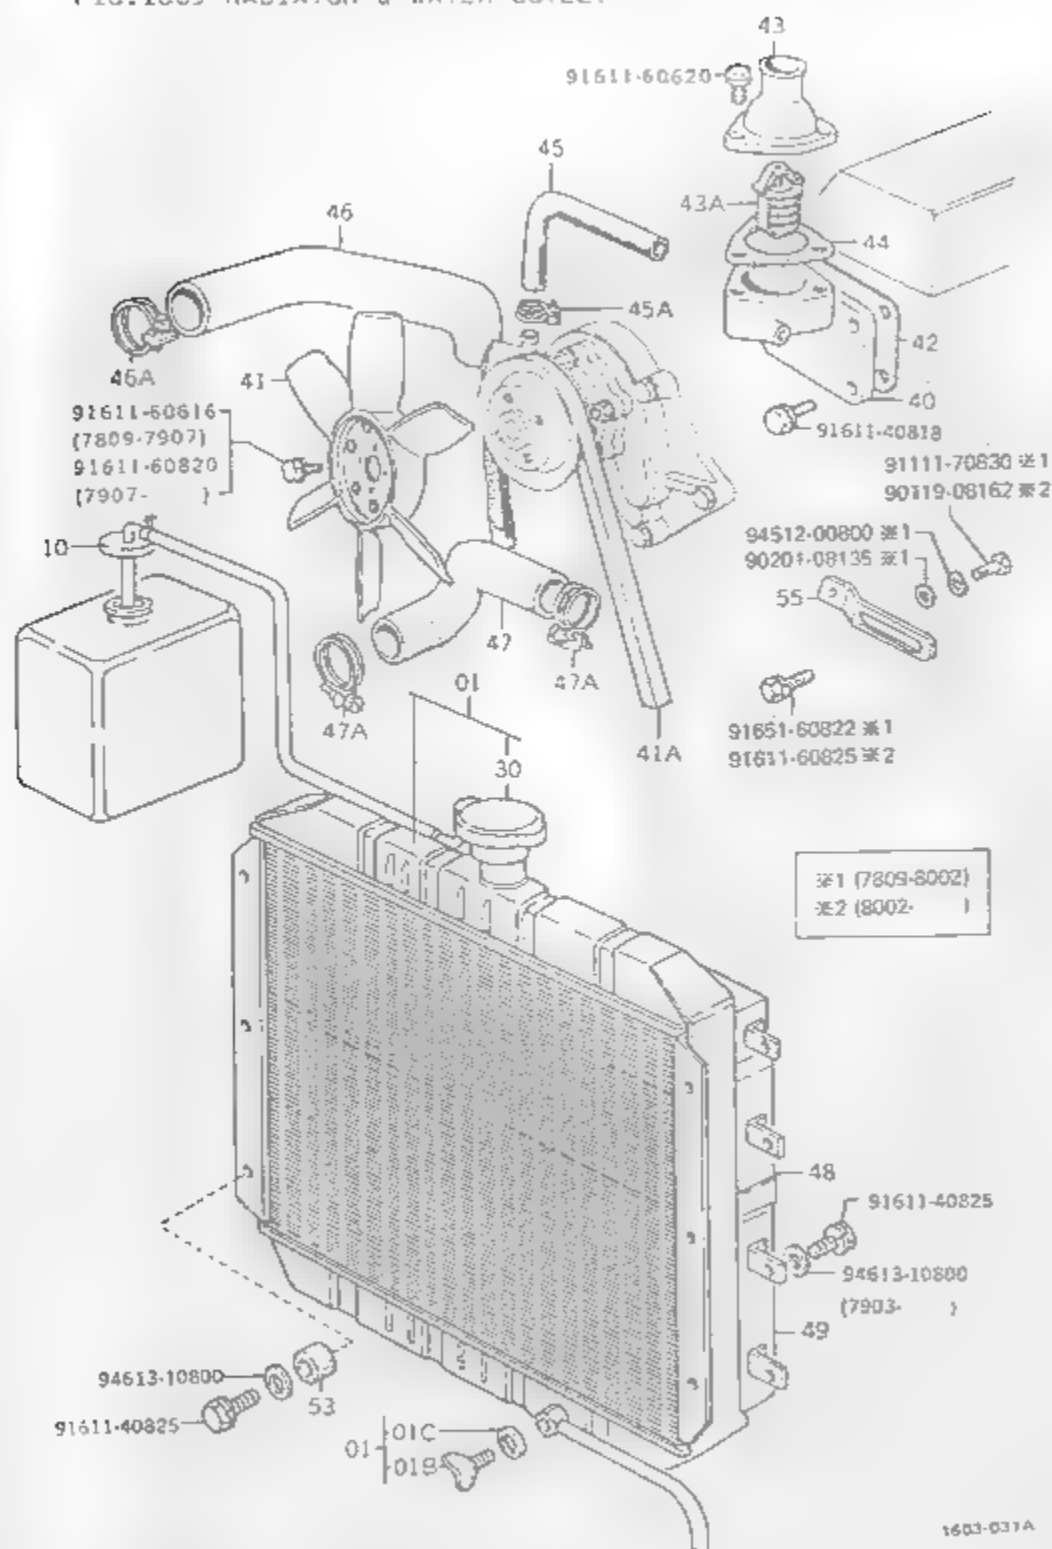

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1603-01	16410-41950-71	RADIATOR ASSY	1
1603-01B	16417-24200	PLUG, DRAIN COCK	1
1603-01C	16418-24200	PACKING (FOR RADIATOR DRAIN CO	1
1603-10	16470-24031	TANK ASSY, RADIATOR RESERVE	1
1603-30	16401-41020	CAP SUB-ASSY, RADIATOR	1
1603-40	16333-48011	HOUSING, WATER OUTLET	1
1603-41	16361-22040-71	FAN	1
1603-41A	99523-11152	BELT, V	1
1603-42	16343-46010	GASKET, WATER OUTLET HOUSING	1
1603-43	16331-96101	OUTLET, WATER	1
1603-43A	90916-03054	THERMOSTAT	1
1603-44	16341-46010	GASKET, WATER OUTLET	1
1603-45	90910-05067	HOSE, WATER BY-PASS	1
1603-45A	96112-10240	CLAMP, HOSE (FOR WATER BY-PASS	2
1603-46	16571-41950-71	HOSE, RADIATOR, INLET	1
1603-46A	16579-20540-71	CLAMP, HOSE (FOR RADIATOR INLE	2
1603-47	16572-41950-71	HOSE, RADIATOR, OUTLET	1
1603-47A	96111-10500	CLAMP, HOSE (FOR RADIATOR OUTL	1
		(ID=50)	
	96111-10530	CLAMP, HOSE (FOR RADIATOR OUTL	1
		(ID=53)	
1603-48	16701-41951-71	SHROUD, FAN, NO.1	1
1603-49	16702-41951-71	SHROUD, FAN, NO.2	1
1603-53	16415-20540-71	PLATE, RUBBER (FOR RADIATOR)	4
1603-55	16381-96103	BAR, FAN BELT ADJUSTING	1




FIG.1702 EXHAUST PIPE &amp; MUFFLER

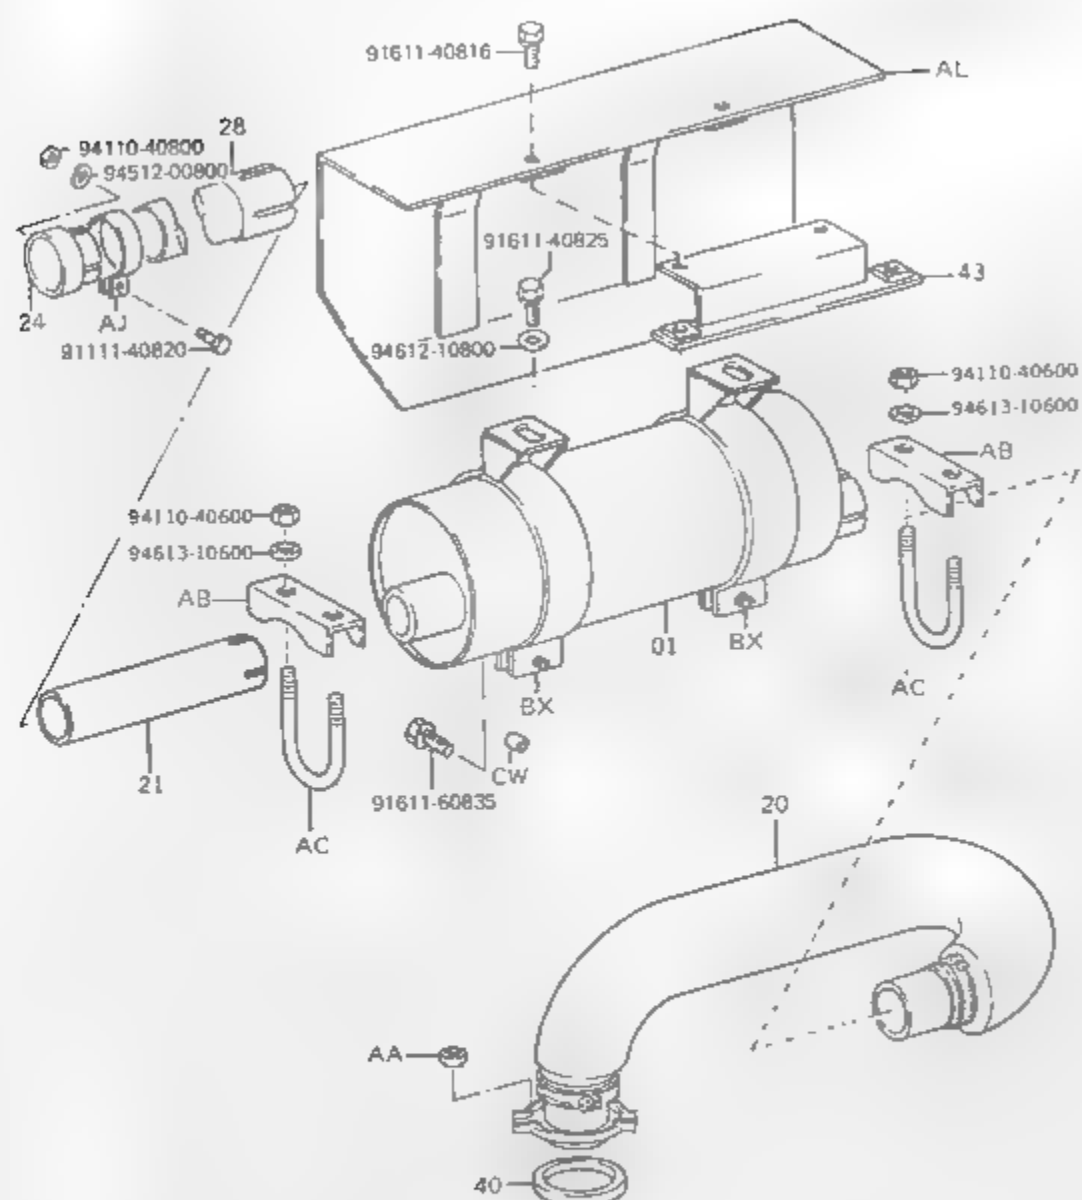


PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1702-01	17510-9R407-71	MUFFLER ASSY	1
1702-20	17410-9R407-71	PIPE SUB-ASSY, EXHAUST, NO.1	1
1702-21	17423-41950-71	PIPE SUB-ASSY, EXHAUST, NO.2	1
1702-24	23501-44530-71	ARRESTER SUB-ASSY, FRAME	1
1702-28	17502-9R407-71	PIPE SUB-ASSY, EXHAUST, NO.3	1
1702-40	90917-06004	GASKET, EXHAUST PIPE	1
1702-42	17505-12000-71	INSULATOR, MUFFLER MOUNTING	2
1702-43	17403-41800-71	BRACKET SUB-ASSY, MUFFLER COVE	1
1702-AA	90170-10049	NUT, HEXAGON	2
1702-AB	17576-20540-71	BRACKET, CLAMP	2
1702-AC	17577-20540-71	BOLT, U	2
1702-AJ	23516-44530-71	CLAMP, PIPE	1
1702-AL	17421-9R407-71	COVER, MUFFLER	1
1702-BX	17501-9R407-71	BAND	2
1702-CW	17513-9R407-71	COLLAR, MUFFLER BAND	2

1702-112

FIG.1703 AIR CLEANER

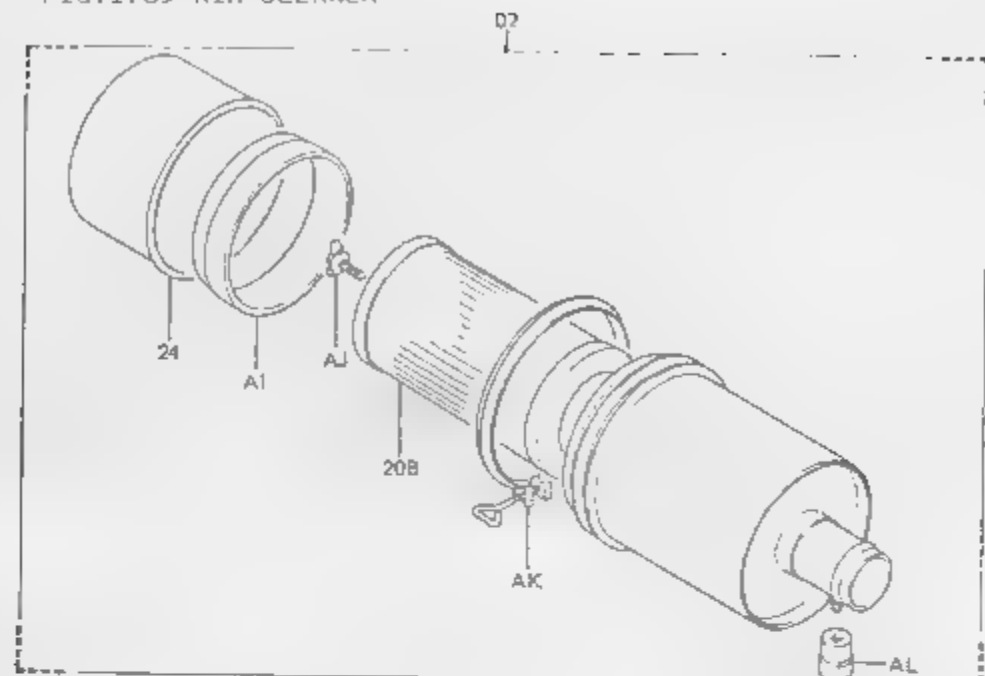

(TROPICAL)

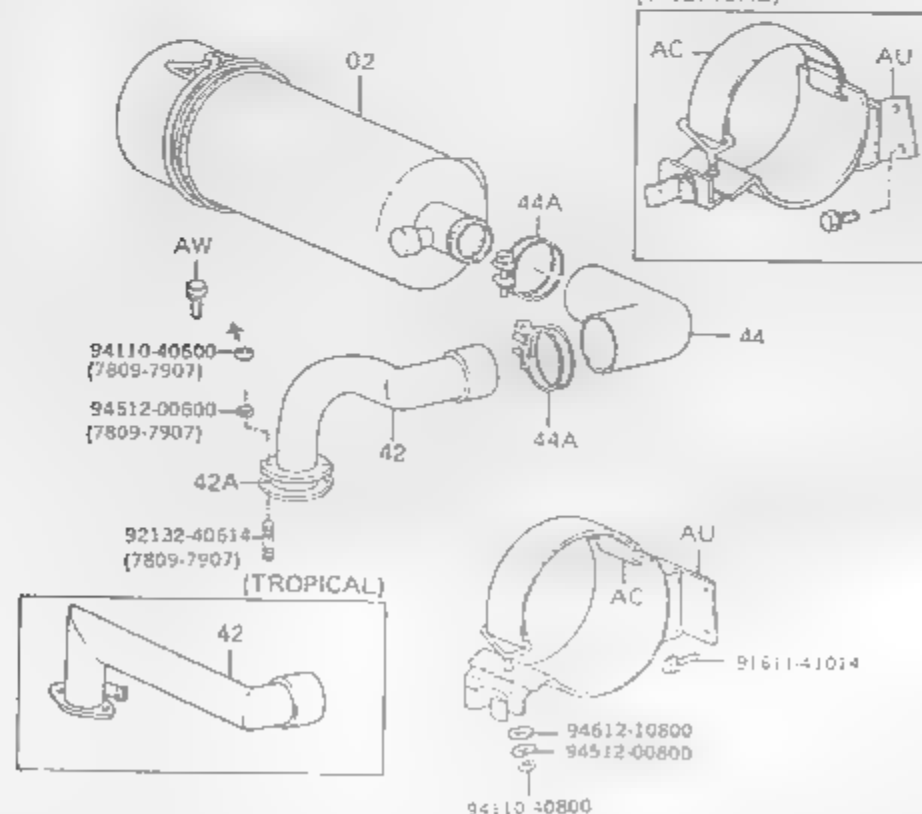

94110-40800


1703-02-02

9G602-841

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1703-02	17700-41800-71	CLEANER ASSY, CYCLONE AIR	1
1703-20B	17752-20540-71	ELEMENT SUB-ASSY, CYCLONE AIR	1
1703-24	23302-30375-71	CAP SUB-ASSY, AIR CLEANER	1
1703-42	17801-41952-71	CONNECTOR, AIR CLEANER	1
1703-42A	17715-22061-71	GASKET, AIR CLEANER CONNECTOR	1
1703-44	17741-41800-71	HOSE, AIR CLEANER, OUTLET NO.1	1
1703-44A	96111-10690	CLAMP (FOR AIR CLEANER OUTLET	2
1703-AC	44705-55010	BAND SUB-ASSY	1
1703-AI	23311-30375-71	BAFFLE, SCARF	1
1703-AJ	23304-30370-71	BOLT & GASKET ASSY	1
1703-AK	23305-30370-71	CLAMP ASSY	1
1703-AL	23306-30370-71	INDICATOR	1
1703-AU	17705-41951-71	BRACKET SUB-ASSY, CLEANER	1
1703-AW	91611-60616	BOLT	2



FIG.1901 IGNITION COIL &amp; SPARK PLUG

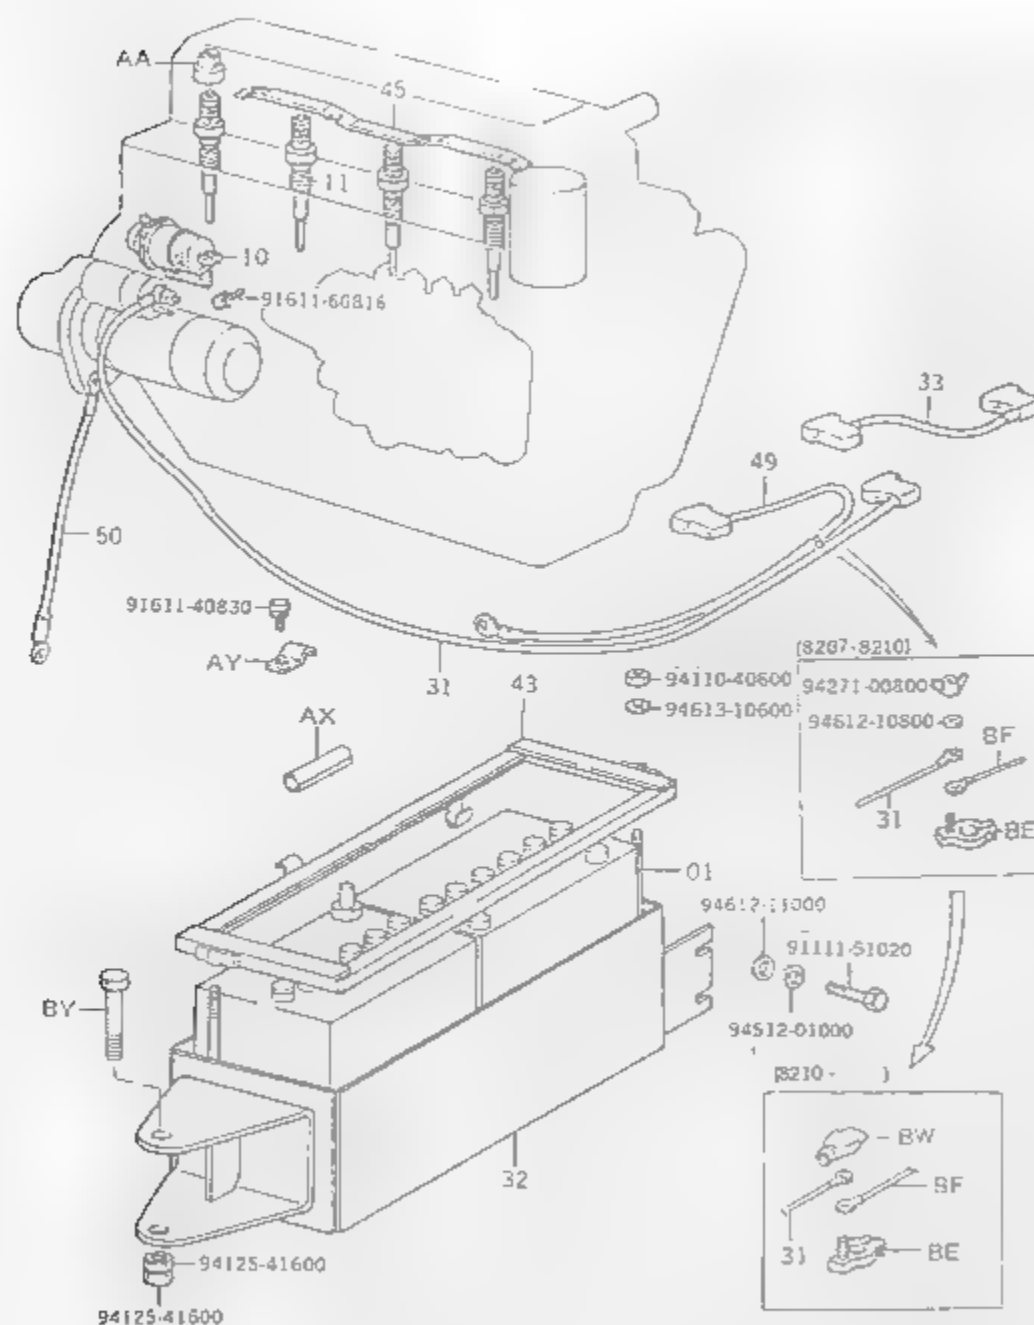


1901-01.3A

9G602-841


PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1901-01	28826-98311-71	BATTERY ASSY (N50Z )	2
1901-10	22560-46020	MAGNET ASSY, OVER INJECTION	1
1901-11	19850-68040	PLUG ASSY, GLOW	4
1901-31	56153-22060-71	CABLE SUB-ASSY, BATTERY TO STA (N50Z )	1
1901-32	28801-41952-71	CASE SUB-ASSY, BATTERY	1
1901-33	56155-22060-71	CABLE SUB-ASSY, BATTERY TO BAT (N50Z )	1
1901-43	28806-41950-71	CAP, BATTERY, NO.1 (N50Z )	1
1901-45	19871-48010	CONNECTOR, GLOW PLUG, NO.1	1
1901-49	28855-41950-71	CABLE, BATTERY EARTH (N50Z )	1
1901-50	90980-07012	STRAP, BOND	1
1901-AA	90189-04024	GROMMET, SCREW	4
1901-AX	28825-41950-71	COVER, BATTERY CABLE	1
1901-AY	68656-24090-71	CLAMP	1
1901-BE	99142-87175	TERMINAL (N50Z )	1
1901-BF	90856-01006-71	FUSIBLE, LINK	1
1901-BW	82821-12030	COVER, CONNECTOR	1
1901-BY	90101-16456-71	BOLT	1

FIG. 1903 ALTERNATOR

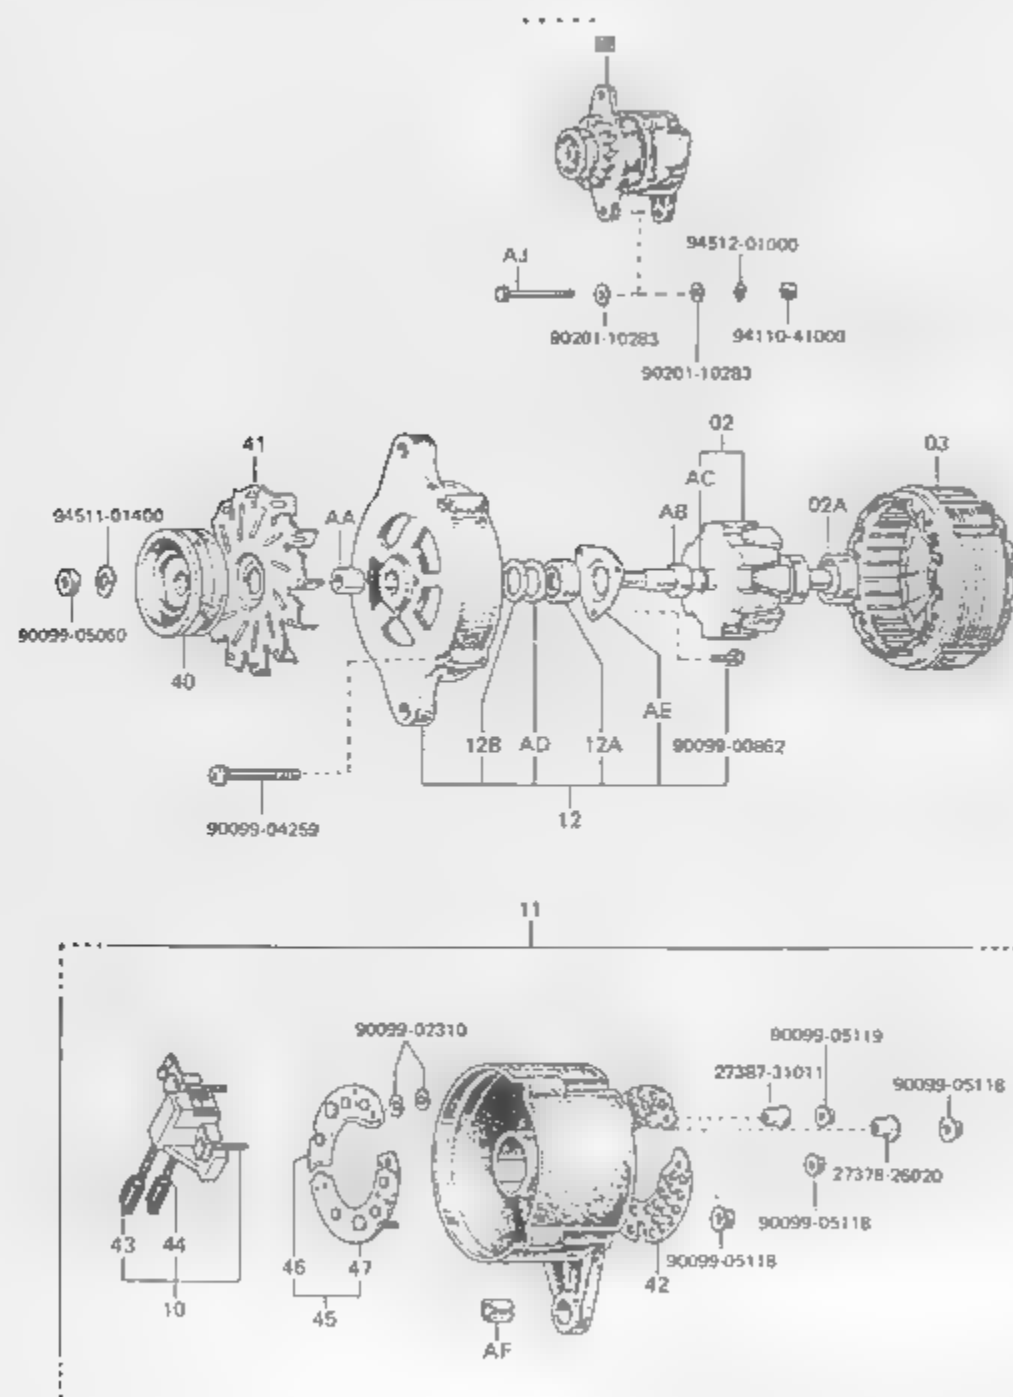

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1903-01	27020-96601	ALTERNATOR ASSY	1
1903-02	27330-10940-71	ROTOR ASSY, ALTERNATOR	1
1903-02A	97110-06201	BEARING (FOR ALTERNATOR ROTOR)	1
1903-03	27410-10941-71	STATOR ASSY, ALTERNATOR	1
1903-10	27370-26020	HOLDER ASSY, ALTERNATOR BRUSH	1
1903-11	27350-26020	FRAME ASSY, RECTIFIER END	1
1903-12	27310-31012	FRAME ASSY, DRIVE END	1
1903-12A	90099-10013	BEARING (FOR ALTERNATOR DRIVE	1
1903-12B	90099-02004	FELT (FOR ALTERNATOR DRIVE END	1
1903-40	27411-60032	PULLEY, ALTERNATOR	1
1903-41	27441-34030	FAN, ALTERNATOR	1
1903-42	27039-26020	COVER, REAR END	1
1903-43	27371-31011	BRUSH, ALTERNATOR	2
1903-44	27372-31011	SPRING, BRUSH	2
1903-45	27357-26020	HOLDER, W/RECTIFIER	1
1903-46	27353-26020	HOLDER, W/RECTIFIER POSITIVE	1
1903-47	27356-26020	HOLDER, W/RECTIFIER NEGATIVE	1
1903-AA	90099-19075	COLLAR, STEEL	1
1903-AB	27212-39050	RING, SPACER	1
1903-AC	90099-07048	RING, SNAP	1
1903-AD	27313-31011	COVER, FELT	1
1903-AE	27312-31011	PLATE, BEARING RETAINER	1
1903-AF	27351-25010	BUSHING	1
1903-AJ	90101-10131	BOLT, HEXAGON	1

FIG.1904 STARTER

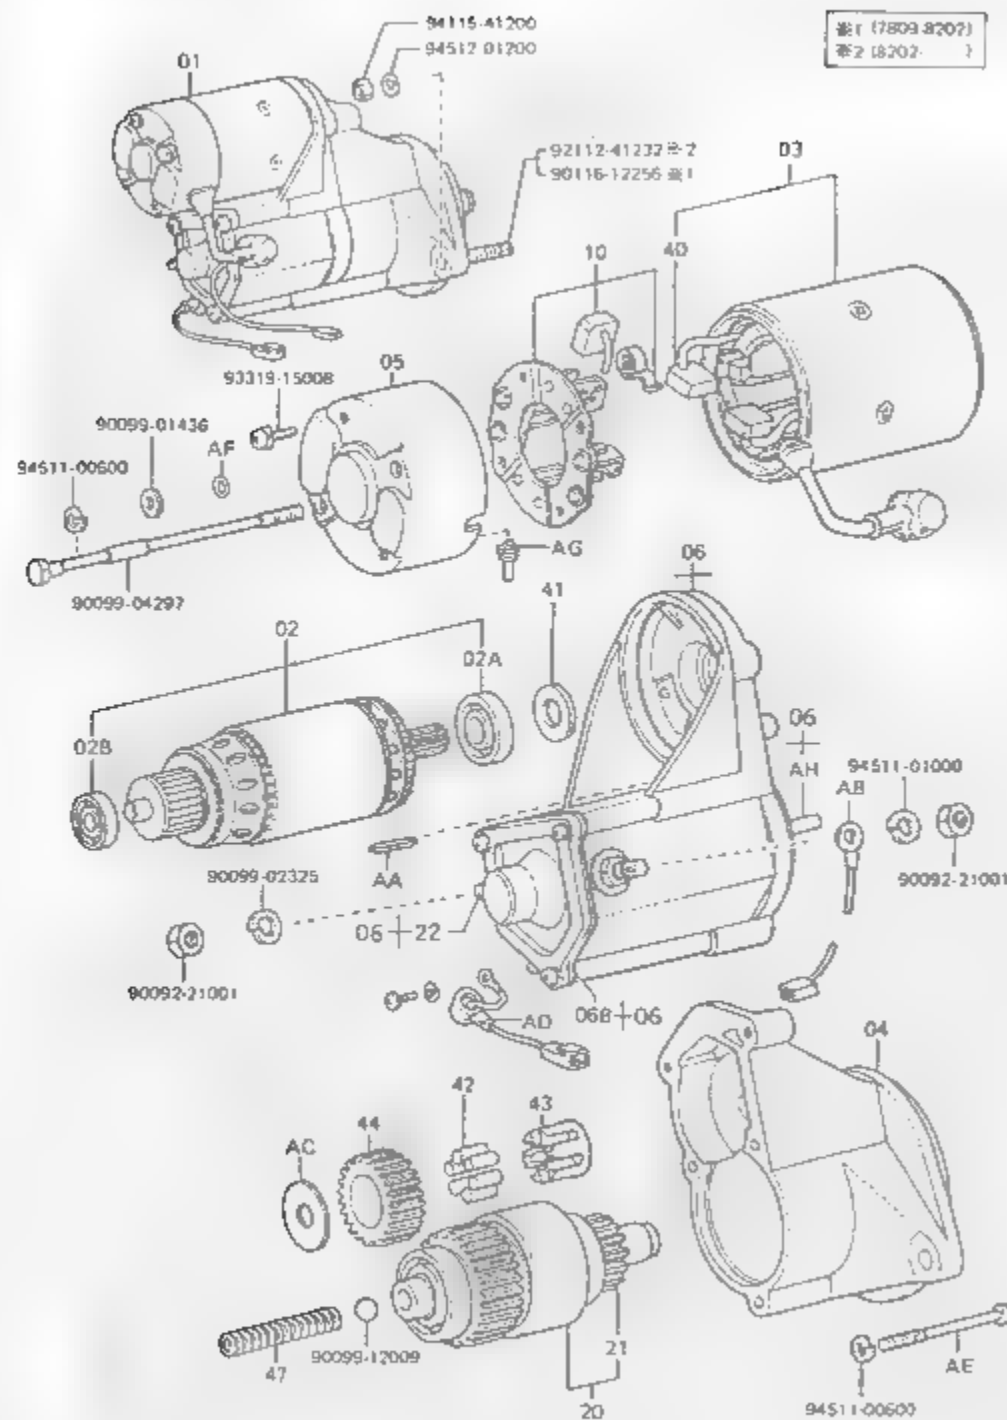


1904-023A

9G602-841

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
1904-01	28100-22060-71	STARTER ASSY	1
1904-02	28160-77090	ARMATURE ASSY, STARTER	1
1904-02A	90099-10119	BEARING, ARMATURE, NO.1	1
1904-02B	90099-10107	BEARING, ARMATURE, NO.2	1
1904-03	28120-22060-71	YOKE ASSY, STARTER	1
1904-04	28113-22060-71	HOUSING ASSY, STARTER DRIVE	1
1904-05	28130-47030	FRAME ASSY, COMMUTATOR END	1
1904-06	28150-47030	SWITCH ASSY, MAGNET	1
1904-06B	28151-22060-71	PACKING (FOR MAGNET SWITCH END	1
1904-10	28140-77090	HOLDER ASSY, STARTER BRUSH	1
1904-20	28011-54010	CLUTCH SUB-ASSY, STARTER	1
1904-21	28101-22060-71	PINION SUB-ASSY, STARTER	1
1904-22	28105-22060-71	CHIP SUB-ASSY, CONTACT	1
1904-40	28141-22060-71	BRUSH, STARTER	2
1904-41	90099-02205	WASHER, FELT, STARTER	1
1904-42	28228-56080	ROLLER, STARTER IDLE GEAR CLUT	6
1904-43	28229-56080	RETAINER, STARTER IDLE GEAR	1
1904-44	28254-77090	GEAR, STARTER IDLE	1
1904-47	28165-77090	SPRING, STARTER MAGNET SWITCH	1
1904-AA	28118-77090	PLATE	1
1904-AC	28222-77090	WASHER, IDLE GEAR CLUTCH	1
1904-AD	28139-54050	WIRE, LEAD	1
1904-AE	28116-22060-71	BOLT	3
1904-AF	28317-22060-71	RING, D	2
1904-AG	28119-77090	COVER, END FRAME	1
1904-AH	28106-22060-71	PLUNGER SUB-ASSY, CONTACTOR	1

FIG.2201 INJECTION NOZZLE

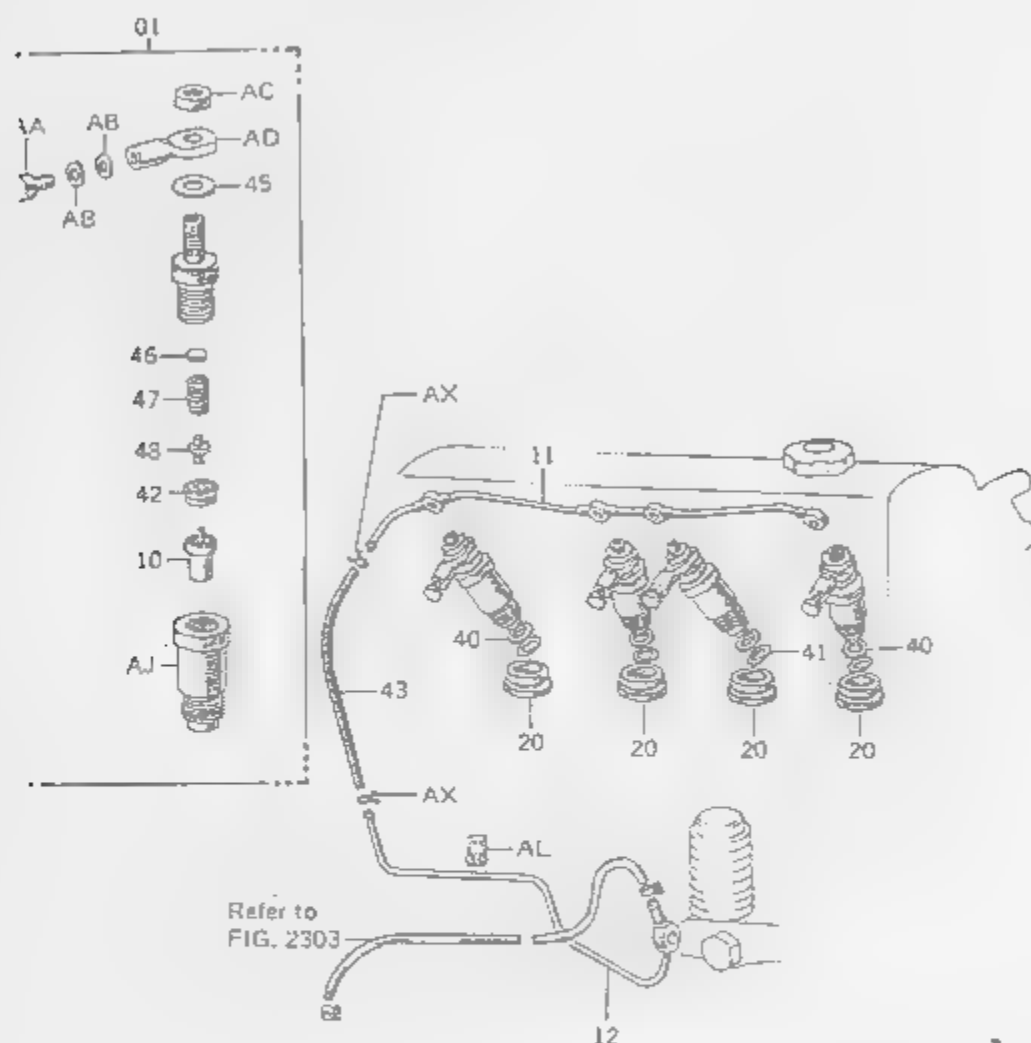

2201-011


98602-841

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
2201-01	23600-48011	HOLDER & NOZZLE SET	4
2201-10	23620-54010	NOZZLE ASSY	4
2201-11	23760-20560-71	PIPE ASSY, NOZZLE LEAKAGE, NO.	1
2201-12	23770-48010	PIPE ASSY, NOZZLE LEAKAGE, NO.	1
2201-20	11106-48012	CHAMBER SUB-ASSY, COMBUSTION	4
2201-40	11176-56010	SEAT, INJECTION NOZZLE	4
2201-41	11177-56010	GASKET, INJECTION NOZZLE SEAT	4
2201-42	23629-46010	PIECE, DISTANCE (FOR NOZZLE)	4
2201-43	23771-20561-71	HOSE, FUEL	1
2201-45	23654-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER RING	4
2201-46	23631-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.0 )	
	23632-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.05 )	
	23633-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.10 )	
	23634-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.15 )	
	23635-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.20 )	
	23636-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.25 )	
	23637-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.30 )	
	23638-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.35 )	
	23639-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.40 )	
	23641-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.45 )	
	23642-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.50 )	
	23643-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.55 )	
	23644-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.60 )	
	23645-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.65 )	
	23646-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.70 )	
	23647-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4
		(T=1.75 )	
	23648-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES	4

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
	23649-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES (T=1.85 )	4
	23651-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES (T=1.90 )	4
	23652-46010	WASHER (FOR NOZZLE HOLDER PRES (T=1.95 )	4
2201-47	23618-56010	SPRING, NOZZLE HOLDER PRESSURE	4
2201-48	23619-46010	PIN, NOZZLE HOLDER PRESSURE	4
2201-AA	90099-18017	SCREW, HOLLOW	4
2201-AB	90201-08106	WASHER	8
2201-AC	23628-46010	NUT	4
2201-AD	23627-48010	RING, PACKING, NO.1	4
2201-AJ	23624-47011	NUT, NOZZLE RETAINING	1
2201-AL	90461-08300	CLAMP	1



FIG.2202 INJECTION PUMP ASSY

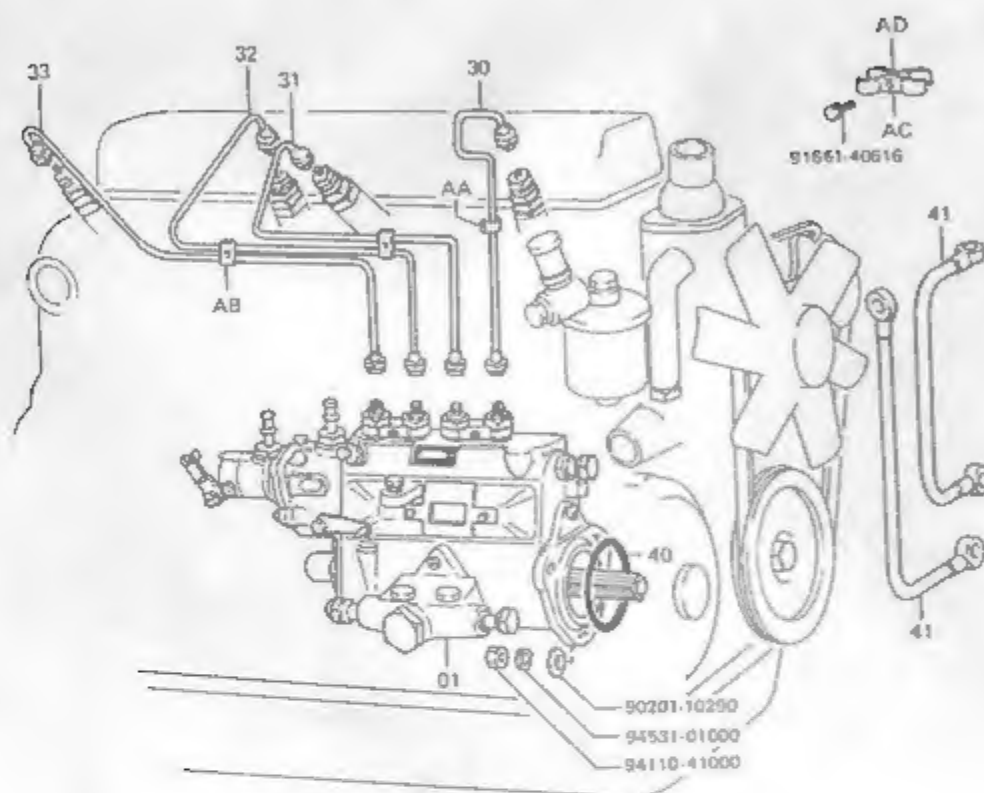

2202-009

PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
2202-01	22100-22060-71	PUMP ASSY, INJECTION	1
2202-30	23701-20560-71	PIPE SUB-ASSY, INJECTION, NO.1	1
2202-31	23702-20560-71	PIPE SUB-ASSY, INJECTION, NO.2	1
2202-32	23703-20560-71	PIPE SUB-ASSY, INJECTION, NO.3	1
2202-33	23704-20560-71	PIPE SUB-ASSY, INJECTION, NO.4	1
2202-40	90301-77001	GASKET, INJECTION PUMP	1
2202-41	23801-22060-71	HOSE OR PIPE, FUEL (PUMP TO FU (FEED PUMP )	1
	23803-22060-71	HOSE OR PIPE, FUEL (PUMP TO FU (INJECTION PUMP )	1
2202-AA	23743-20560-71	CLAMP, INJECTION PIPE	1
2202-AB	23741-48010	CLAMP, INJECTION PIPE	2
2202-AC	23841-56010	CLAMP, FUEL PIPE, NO.1	1
2202-AD	23842-56010	CLAMP, FUEL PIPE, NO.2	1



PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY	PART NAME CODE	PART NUMBER	PART NAME	QTY
2203-AE	22145-46010	SEAT, SPRING LOWER	4				
2203-AF	22182-46010	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=0.1 )	99				
	22186-48010	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=0.15 )	99				
	22183-46010	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=0.2 )	99				
	22184-46010	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=0.3 )	99				
	22185-46010	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=0.4 )	99				
	22186-46010	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=0.5 )	99				
	22187-46010	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=0.6 )	99				
	22188-46010	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=0.7 )	99				
	22189-46010	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=0.8 )	99				
	22189-48031	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=0.9 )	99				
	22189-48032	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=1.0 )	99				
	22189-48033	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=1.1 )	99				
	22189-48034	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=1.2 )	99				
	22189-48035	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=1.3 )	99				
	22189-48036	PLATE, TAPPET ADJUSTING SHIM (T=1.4 )	99				
2203-AG	22117-77020	SCREW, AIR BLEEDER	1				
2203-AI	22118-77020	NIPPLE, AIR BLEEDER	1				
2203-AJ	90201-12109	WASHER, AIR BLEEDER NIPPLE	1				
2203-AK	22115-77020	SCREW, RACK GUIDE	1				
2203-AL	22116-46010	COVER, CONTROL RACK	1				
2203-AM	22147-77020	RING, CAMSHAFT ADJUST	2				
2203-AN	22157-48023	PLUG, FELT PLATE	4				
2203-AO	90099-13002	KEY	1				
2203-AP	22173-46010	WASHER, SPRING	1				
2203-AQ	22611-46010	NUT, TIMER ROUND	1				
2203-AR	22177-48030	STAY, INJECTION PUMP BODY	1				
-----9G602-841-----							

